




PX65

Impresora de alto rendimiento


Guía de inicio rápido

Instalación de los Medios y Cinta para la impresora


1

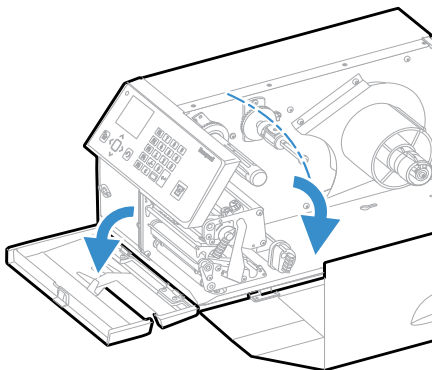


2

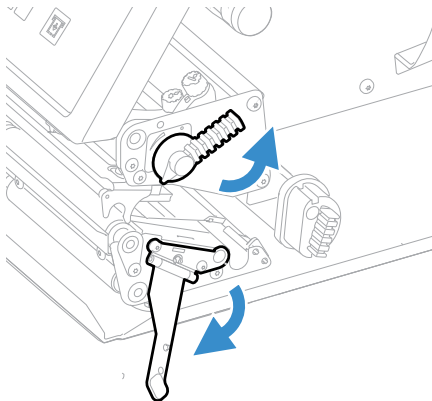

3

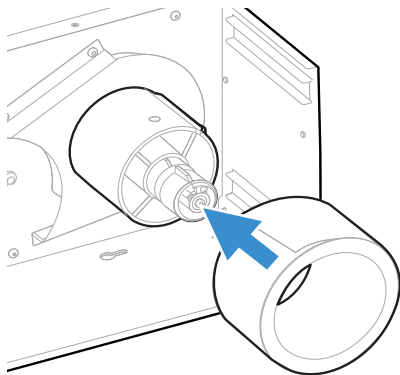



4

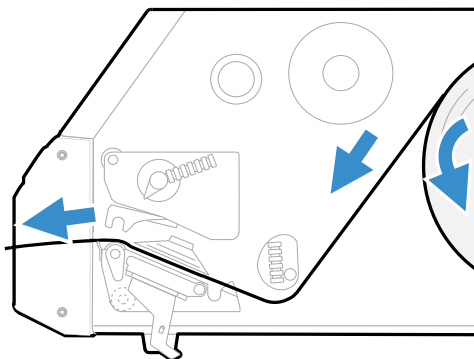



- 5** Este paso solo es requerido para la configuración en Transferencia Térmica. Para Térmica Directa, continuar directamente con el Paso 6.

Instalar la cinta de acuerdo con el lado recubierto.


- Lado recubierto interno (CSI)

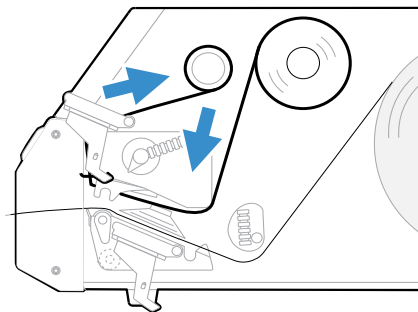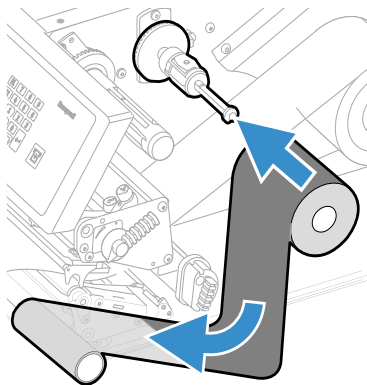


- Lado recubierto externo (CSO)

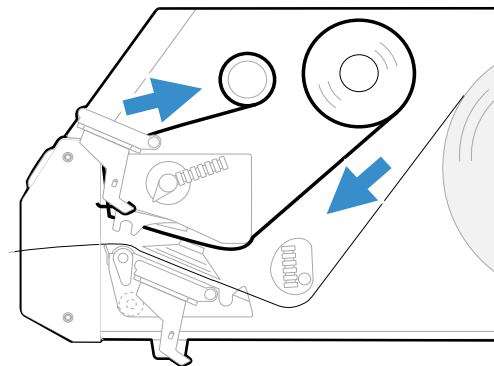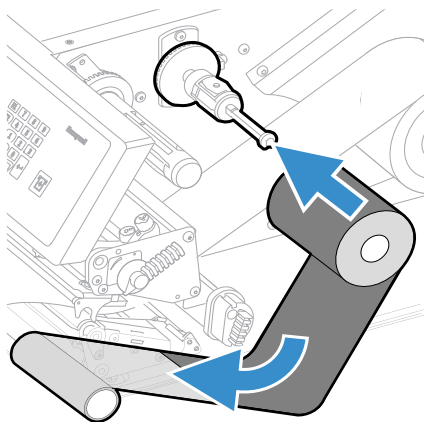


6 Configuración Térmica Directa

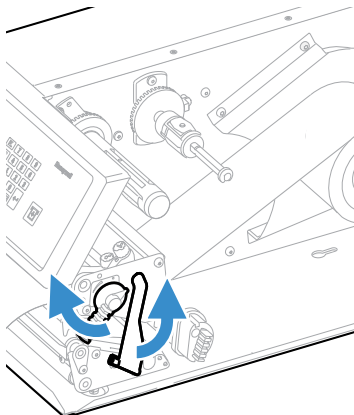


Configuración en Transferencia Térmica



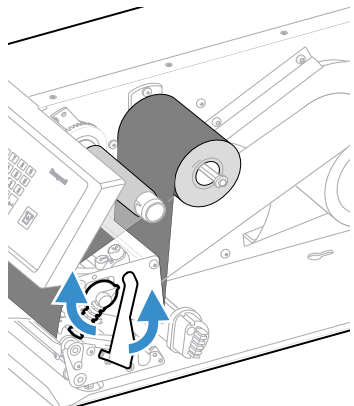


7 Configuración Térmica Directa

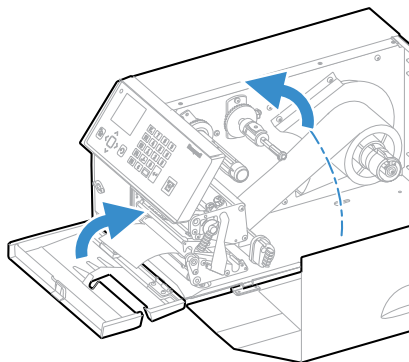


Configuración en Transferencia Térmica

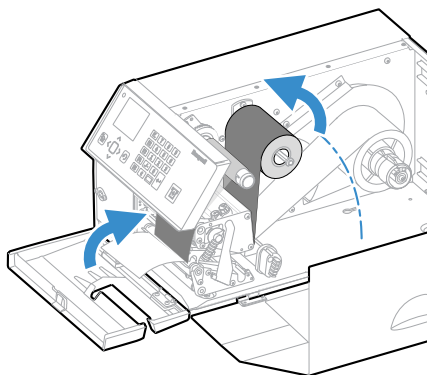

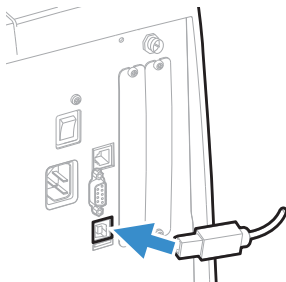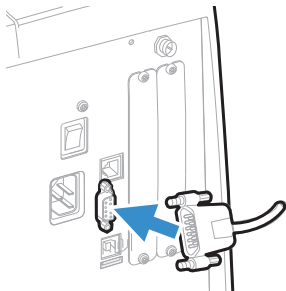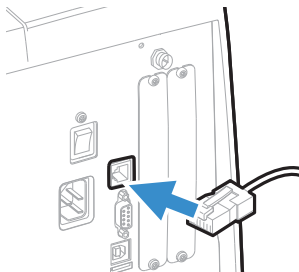

9

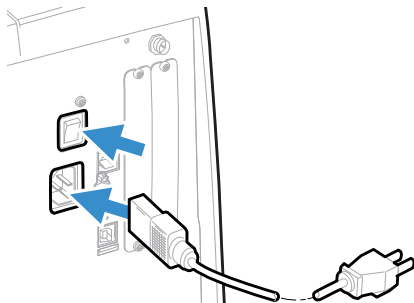

Especificaciones eléctricas	~ 100-240 V, 3-1,5 A 50/60 Hz
-----------------------------	-------------------------------

Los medios y la cinta se venden por separado.

Asistencia

Para buscar una solución en nuestra base de conocimiento o iniciar sesión en el portal de Asistencia técnica e informar sobre un problema, visite honeywell.com/PSTechnicalsupport.

Documentación para el usuario

La documentación del producto está disponible en automation.honeywell.com.

Garantía limitada

Para obtener información sobre la garantía, vaya a automation.honeywell.com y haga clic en **Soporte** > **Garantías**.

Patentes

Para obtener información sobre patentes, consulte www.hsmpats.com.

Límite de responsabilidad

Honeywell International Inc. (“HII”) se reserva el derecho de realizar cambios a las especificaciones y a otra información contenida en este documento sin previo aviso, y el lector debe en todos los casos consultar a HII para determinar si tales cambios han sido realizados. HII no representa ni garantiza la información contenida en esta publicación.

HII no será responsable por los errores u omisiones técnicos o editoriales contenidos aquí; ni por los daños incidentales o consecuenciales que resulten de la ejecución o uso de este material. HII se excluye de toda responsabilidad por la selección y el uso de software y/o hardware para alcanzar los resultados deseados.

Este documento contiene información protegida por derechos de autor. Todos los derechos están reservados. Ninguna parte de este documento podrá ser fotocopiada, reproducida o traducida a otros idiomas sin previo consentimiento por escrito de HII.

Copyright ©2024 Honeywell Group of Companies. Todos los derechos reservados.