



WARNING & CAUTION

Is described as death, physical injuries, serious financial losses, and damage to data etc. that can be caused to the user.

Do not connect multiple products to a single or faulty power outlet. Only use grounded power outlets that meet the industry standard. **Noncompliance may cause electric shock or fire.**



Do not excessively bend or strain the power cord. Securely push the power cord all the way into the power outlet test; it remain loose. Make sure to hold the cord tight when separating it from the power outlet. Do not remove the power cord while the product is in use. **Noncompliance may cause electric shock or fire.**



Keep excessive liquids away from the power cord and outlet. If matter is smeared onto the power cords, wipe with a dry cloth. **Noncompliance may cause electric shock or fire.**



If the product emits a strange sound, burning smell, or smoke, turn off the power immediately and unplug the power cord. If the product is dropped or its exterior is damaged, turn off the power immediately and unplug the power cord. Do not subject the product to shock. **This could cause damage to the product or a fire.**



Install the product in a fixed location to prevent it from tipping over. When moving the product, turn off the power and disconnect all connected cables, including the power cord. **As it may damage the product.**



Do not let any foreign substances enter the product. Do not place heavy objects, liquids, or metals on the product. **This could cause damage to the product or a fire.**



Only use authentic products from BDXOLON. **The company will not provide post-sale support for damaged or other quality issues that any fake (or refurbished) products may incur.**



Keep small accessories or other packaging materials away from young children. Beware: choking hazard. **Mishandling the product may incur injuries which may require seeking urgent medical attention.**



Do not allow the product to be damaged by heavy objects. **Noncompliance may cause electric shock or fire.**



Install the product in a well-ventilated area by keeping it a certain distance from the wall. Installing the product in certain environments which are prone to excessive dust, moisture and temperature fluctuations or putting the product under extreme use may cause damage to the product. **As increase in internal temperature may start a fire. Be sure to connect the place of purchase if you are unsure of product placement.**



Never independently disassemble, repair, or modify the product as the warranty will become invalid. **When repair is necessary, contact the original place of purchase.**



If there is a problem with the product, please contact the original place of purchase or through BDXOLON website's product repair page (www.bdxolon.com).



주의 & 경고

사용자의 사망 또는 신체적 손상, 심각한 재산상의 손상,

데이터 등의 정보 손상을 일으킬 가능성이 있는 내용을 설명합니다.

하나의 콘센트에 여러 제품을 동시에 연결하지 마세요. 알맞은 콘센트는 사용하지 마세요. 콘센트는 규격 제품을 사용하세요. 반드시 접지된 콘센트에 전원 코드를 연결하세요. 감전 및 화재의 위험이 있습니다.



전원 코드를 무리하게 구부리거나 잡아당기지 마세요. 전원 코드가 콘센트까지도 꼭 연결될까지 정확히 꽂아 주세요. 전원 코드를 콘센트에서 분리할 때에는 반드시 코드를 잡고 분리해 주세요. 제품 사용 중에는 전원 코드를 놓지 마세요. 감전 및 화재 위험이 있습니다.



전원 코드를 꽃을 때를 때것은 손으로 만지지 마세요. 전원 코드의 빈 부위 또는 콘센트에 이물질이 묻어 있을 때에는 마른 천으로 깨끗이 닦아주세요. 감전 및 화재의 위험이 있습니다.



제품에서 이상소리가 나거나 냄새, 연기, 연기, 번개, 불꽃을 끄고 전원 코드를 뽑아주세요. 제품이 발열되거나, 과열되거나, 화재가 발생할 경우 즉시 전원을 끄고 전원 코드를 뽑아주세요. 제품에서 불꽃을 주지 마세요. 화재의 위험이 있습니다. 제품 손상의 위험이 있습니다.



제품이 넘어지지 않도록 고정된 장소에 설치하세요. 제품을 옮길 때에는 전원 코드와 전원 코드 등 제품을 연결한 모든 선을 뽑아주세요. 제품을 들어서 옮길 때에는 발에 걸리지 마세요. 제품 손상의 위험이 있습니다.



제품 내부에 이물질이 들어가지 않도록 주의하세요. 제품 위에 무거운 물건이나 액체류나 금속류를 올려놓지 마세요. 화재의 위험이 있습니다. 제품 손상의 위험이 있습니다.



반드시 박스 안에 제공되는 제품만 사용하세요. 유사품(제3품) 사용으로 인한 제품 손상에 대한 품질 및 A/S 책임을 지지 않습니다.



손상 액세서리 또는 포장물 손상의 손해를 입는 것에 보관하세요. 이가 손상되지 않도록 주의하세요. 제품을 잘못 다루어 부상의 위험이 있습니다. 만약 이가 손상된 경우에는 즉시 의사와 상담하세요.



무거운 물건을 놓지 않도록 주의하세요. 감전 및 화재의 위험이 있습니다.



제품은 벽에 고정하지 마세요. 제품이 발열되거나, 과열되거나, 화재가 발생할 경우 즉시 전원을 끄고 전원 코드를 뽑아주세요. 제품이 발열되거나, 과열되거나, 화재가 발생할 경우 즉시 전원을 끄고 전원 코드를 뽑아주세요. 제품이 발열되거나, 과열되거나, 화재가 발생할 경우 즉시 전원을 끄고 전원 코드를 뽑아주세요.
































사용자 임의로 절단, 분리, 수리, 개조하지 마세요. 수리가 필요한 때에는 구입처로 연락하세요.



제품의 문제가 생겼을 경우 구입처로 연락하세요. 또한, 박스 안에 제공되는 제품만 사용하세요. 유사품(제3품) 사용으로 인한 제품 손상에 대한 품질 및 A/S 책임을 지지 않습니다.



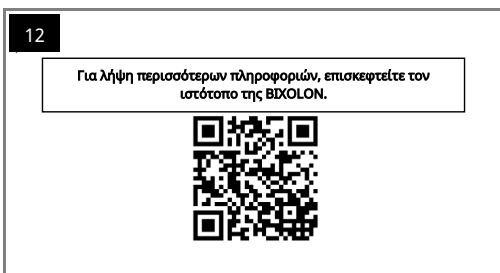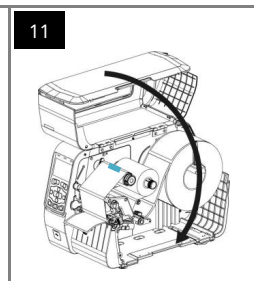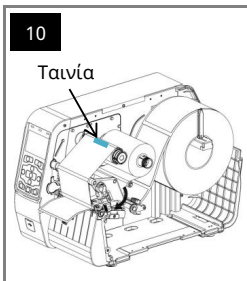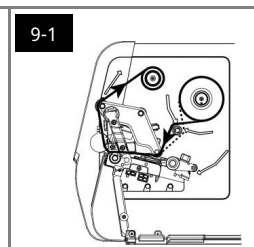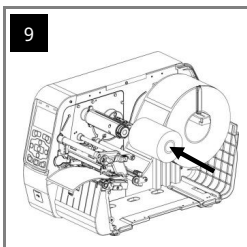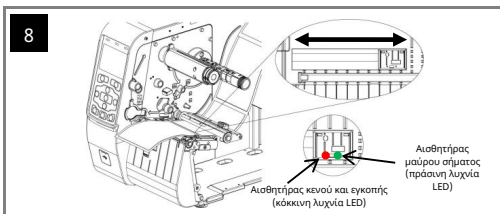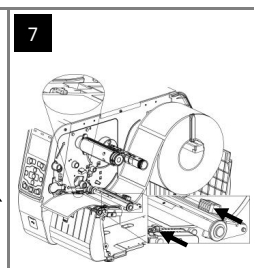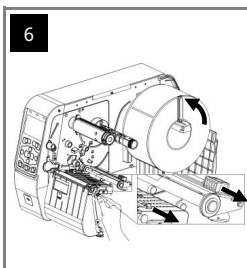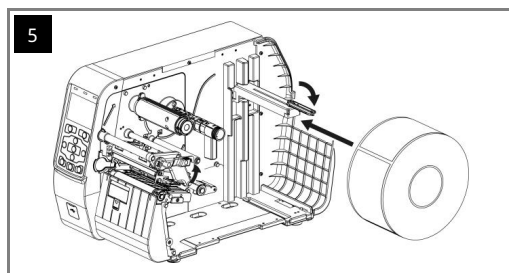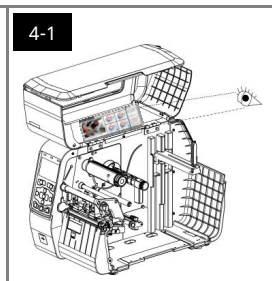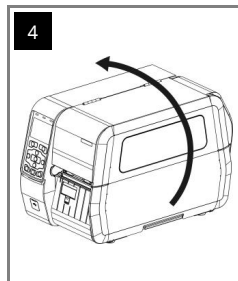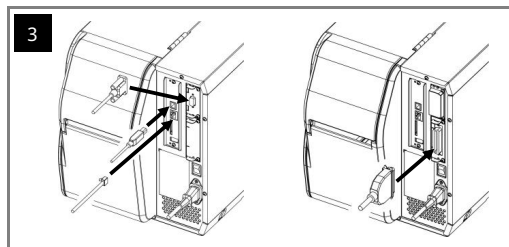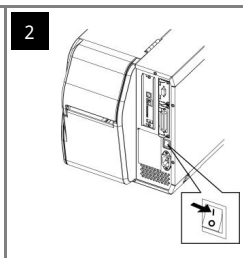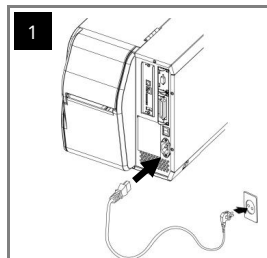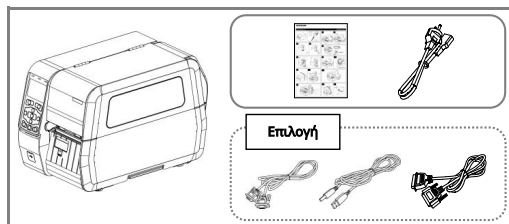

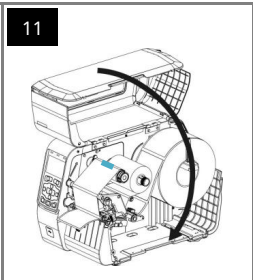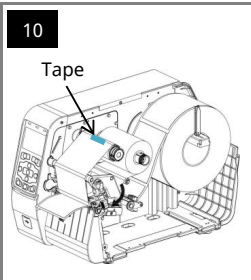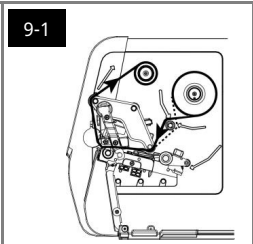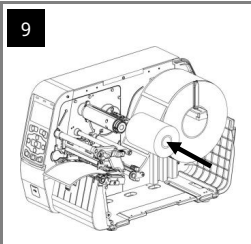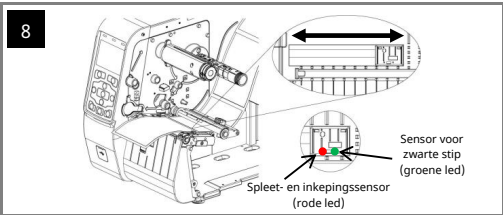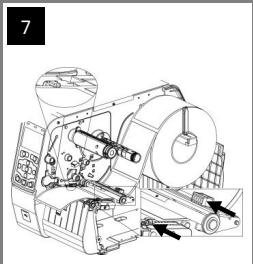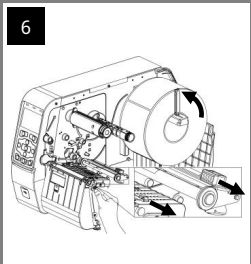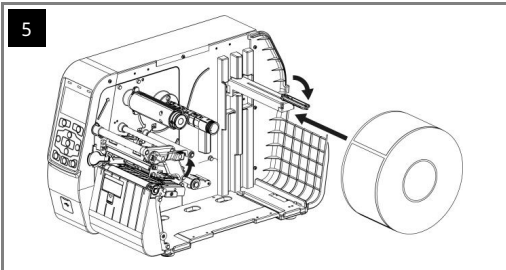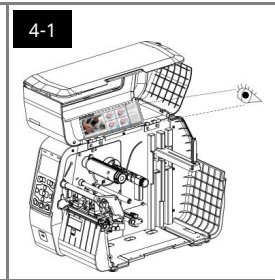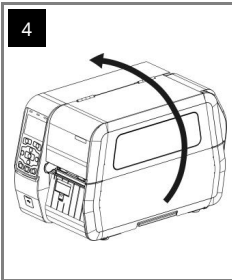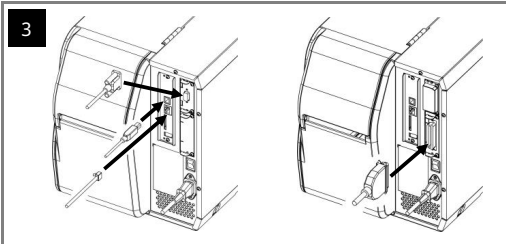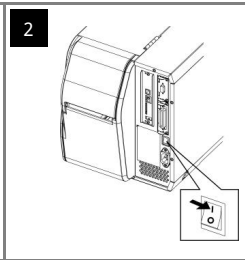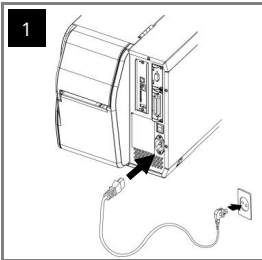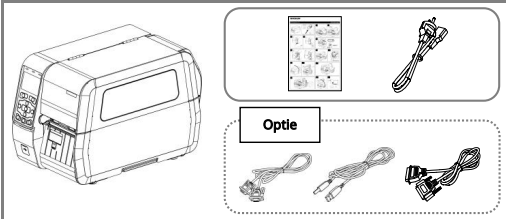



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ

Περιγράφεται ως θάνατος, σωματική τραυματισμοί, σοβαρές οικονομικές απώλειες και ζημιές σε δεδομένα κ.λπ. που μπορεί να προκληθούν στον χρήστη.



WAARSCHUWINGEN

Wordt beschreven als overlijden, lichamelijk letsel, ernstige financiële verliezen en schade aan gegevens enz. die aan de gebruiker kunnen worden toegebracht.

Μη συνδέετε πολλά προϊόντα σε μία μόνο πρίζα ή σε μία ελαττωματική πρίζα. Χρησιμοποιείτε μόνο γεωμετρικές πρίζες οι οποίες πληρούν τα βιομηχανικά πρότυπα. **Η μη συμμόρφωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.**



Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά προϊόντα της BIXOLON. **Η εταιρεία δεν θα παρέχει υποστήριξη μετά την πώληση για προϊόντα τα οποία έχουν καταστραφεί ή άλλα ζητήματα ποιότητας που ενδέχεται να προκύψουν από παλαιά (ή ανακατασκευασμένα) προϊόντα.**



Sluit niet meerdere producten aan op één stopcontact of op een defect stopcontact. Gebruik alleen geaarde stopcontacten die voldoen aan de industriestandaard. **Als u zich niet aan de voorschriften houdt, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.**



Gebruik alleen authentieke producten van BIXOLON. **Het bedrijf biedt geen ondersteuning na de verkoop voor beschadigde of andere kwaliteitsproblemen die kunnen optreden bij namaakproducten (of gerepareerde) producten.**



Μη λυγίζετε ή καταπιέζετε υπερβολικά το καλώδιο ρεύματος. Θίγεται το σπείρωμα το καλώδιο ρεύματος μέσα στην πρίζα, καθώς δεν πρέπει να είναι χαλαρό. Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε καλά το καλώδιο έτσι so να μην πέσει από την πρίζα. **Μην σπρώχνετε το καλώδιο ρεύματος ενάντια στο προϊόν ή βλάψετε σε χρήση. Η μη συμμόρφωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.**



Διατηρείτε τα μικρά αέσιονάρ ή άλλα υλικά συσκευασίας μακριά από μικρά παιδιά. Προσοχή: κίνδυνος πνιγμού! **Ο καθαρισμός/επισκευή του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς οι οποίοι ενδέχεται να απαιτήσουν επείγουσα ιατρική βοήθεια.**



Buig of belast het netsnoer niet te veel. Zorg dat de stekker correct in het stopcontact zit. Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer, als u de stekker uit het stopcontact wilt halen. Verwijder het netsnoer niet terwijl het product in gebruik is. **Als u zich niet aan de voorschriften houdt, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.**



Houd kleine accessoires of ander verpakkingsmateriaal buiten het bereik van jonge kinderen. Let op: verstikkingsgevaar. **Verkeerd gebruik van het product kan leiden tot verwondingen waarvoor dringend medische hulp nodig is.**



Κρατήστε μεγάλες ποσότητες υγρών μακριά από το καλώδιο ρεύματος και την πρίζα. Σε περίπτωση που επαλειφθεί κάποια ουσία στο καλώδιο ρεύματος, σκουπίστε με ένα στεγνό πανί. **Η μη συμμόρφωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.**



Μην επιτρέπετε καταστροφή του προϊόντος από βαριά αντικείμενα. **Η μη συμμόρφωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.**



Houd vloeistoffen uit de buurt van het netsnoer en het stopcontact. Reinig het netsnoer met een droge doek. **Als u zich niet aan de voorschriften houdt, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.**



Zorg ervoor dat het product niet wordt beschadigd door zware voorwerpen. **Als u zich niet aan de voorschriften houdt, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.**



Εάν το προϊόν εκπέμπει περίεργο ήχο, μυρμήδια καμένου ή καπνό, απενεργοποιήστε αμέσως το ρεύμα και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος. Σε περίπτωση πτώσης του προϊόντος, η φθορά του εξωτερικού περιβλήματος, απενεργοποιήστε αμέσως το ρεύμα και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος. **Μην υπερβείτε τα προϊόντα ενδεικτικά. Κάθε τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν ή πυρκαγιά.**



Εγκαταστήστε το προϊόν σε καλά αερισμένο χώρο διατηρώντας το σε αναγκαία απόσταση από τον τοίχο. Η εγκατάσταση του προϊόντος σε αναγκαστική περιβάλλουσα (σε οποιαδήποτε επιφάνεια) σε υπερβολική απόσταση, υγρασία και διακυμάνσεις θερμοκρασίας ή η καταστολή του προϊόντος σε αεραίο ρεύμα μπορεί να προκαλέσει (π.χ. λόγω σκουπίσιμων). Μια λάθος στην εγκατάσταση θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. **Μην υπερβείτε τα προϊόντα ενδεικτικά. Κάθε τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν ή πυρκαγιά.**



Als het product een vreemd geluid, een brandgeur of rook afgeeft, schakel dan onmiddellijk de stroom uit en trek de stekker uit het stopcontact. Als het product valt of de buitenkant beschadigd is, schakel dan onmiddellijk de stroom uit en trek de stekker uit het stopcontact. **Stel het product niet bloot aan schokken. Dit kan schade aan het product of brand veroorzaken.**



Installeer het product in een goed geventileerde ruimte. Houd altijd enige afstand tot de muur. Als u het product installeert in lagere omgevingen die gevoelig zijn voor overmatig stof, vocht en temperatuurschommelingen of wanneer het product exteem wordt gebruikt, kan de printer beschadigd raken. Een verhoging van de kamertemperatuur kan brand veroorzaken. **Neem contact op met de plaats van aankoop als u niet zeker bent van de plaatsing van het product.**



Εγκαταστήστε το προϊόν σε σταθερή θέση προς αποφυγή ενδεχόμενης ανατροπής του. Όταν μετακινείτε το προϊόν, απενεργοποιήστε το ρεύμα και αποσυνδέστε όλα τα συνδεδεμένα καλώδια συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου ρεύματος. **Κάθε τέτοιο μπορεί να βλάψει το προϊόν.**



Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε ποτέ από μόνοι σας το προϊόν, καθώς η εγγύηση θα καταστεί άκυρη. **Όταν απαιτείται επισκευή, επικοινωνήστε με το κατάστημα στο οποίο πραγματοποιήσατε την αγορά.**



Installeer het product op een vaste locatie om te voorkomen dat het omvalt. Schakel tijdens het verplaatsen van het product de stroom uit en koppel alle aangesloten kabels los, inclusief het netsnoer. **Kabels kunnen tijdens het transport of de verplaatsing beschadigd raken.**



Demonteer, repareer of wijzig het product nooit zelfstandig, aangezien anders de garantie vervalt. **Als reparatie nodig is, neem dan contact op met de oorspronkelijke plaats van aankoop.**



Μην αφήνετε να αερίζονται έλικες ουσίες στο προϊόν. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα, υγρά ή μέταλλα πάνω στο προϊόν. **Κάθε τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν ή πυρκαγιά.**



Εάν υπάρχει πρόβλημα με το προϊόν, επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν ή με τη σελίδα επισκευής προϊόντων του ιστότοπου BIXOLON (www.bixolon.com).

































Zorg ervoor dat er geen vreemde stoffen in het product terechtkomen. Plaats geen zware voorwerpen, vloeistoffen of metalen op het product. **Dit kan schade aan het product of brand veroorzaken.**



Als er een probleem is met het product, neem dan contact op met de oorspronkelijke plaats van aankoop of via de productreparatiepagina van de BIXOLON-website (www.bixolon.com).



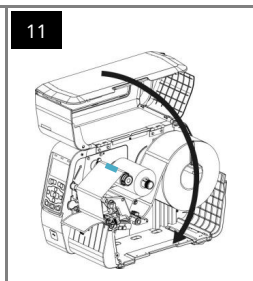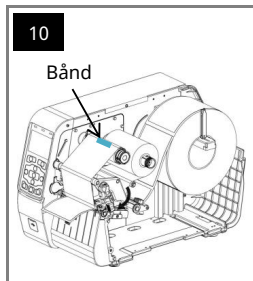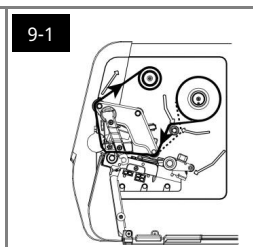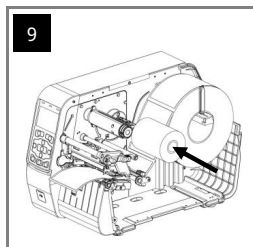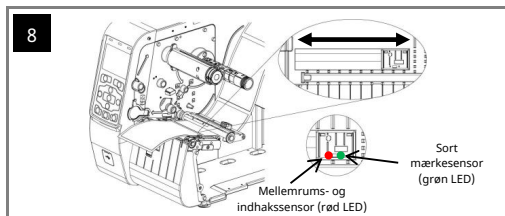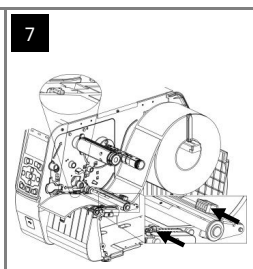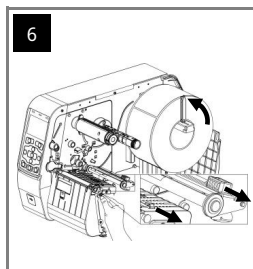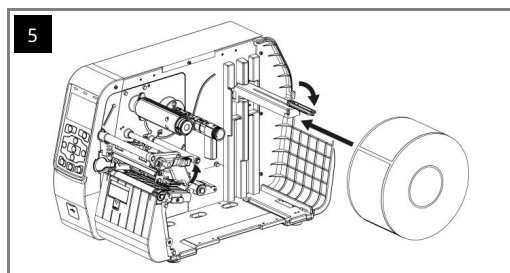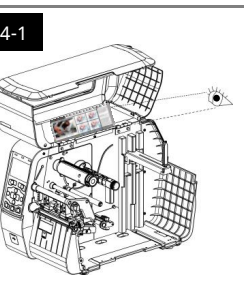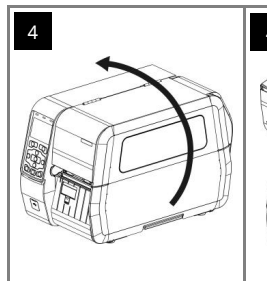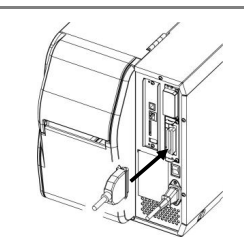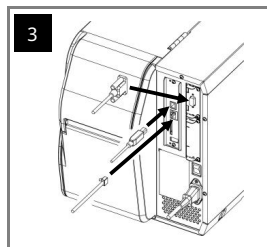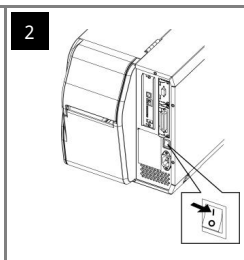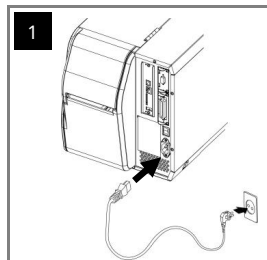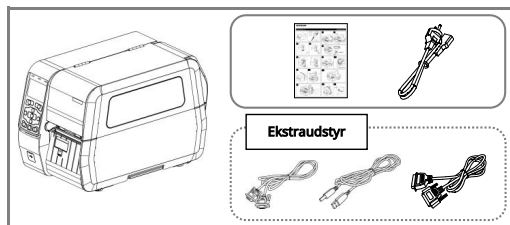

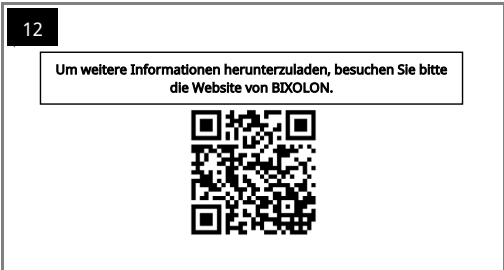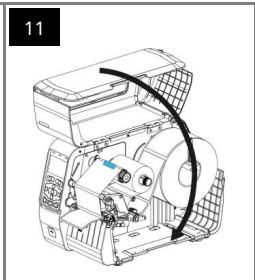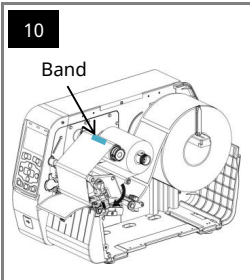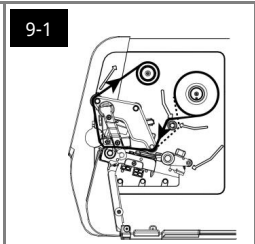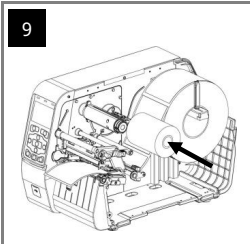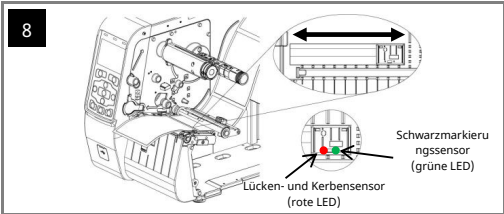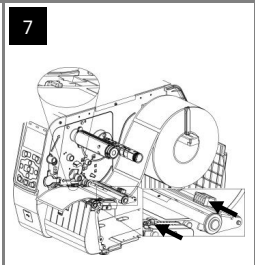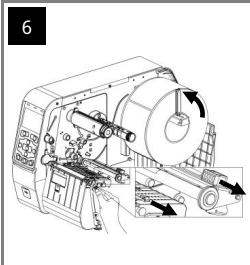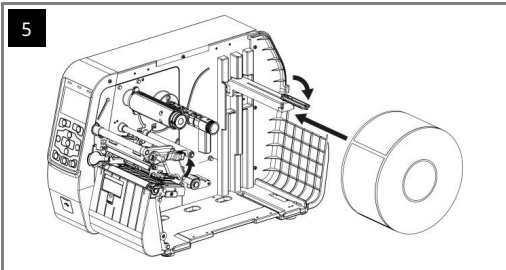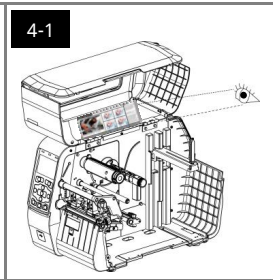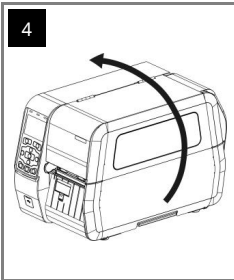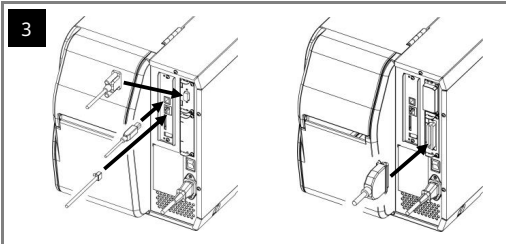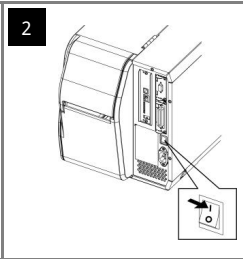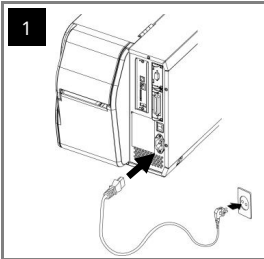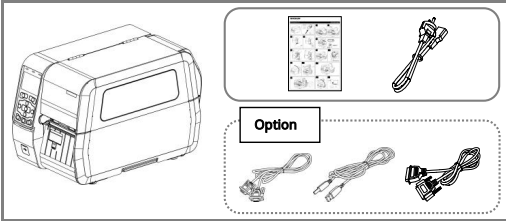



ADVARSEL OG FORSIGTIGHED

Beskrives som død, fysiske skader, alvorlige økonomiske tab og beskadigelse af data m.m., der kan påføres brugeren.



WARNUNG & VORSICHTSMAßNAHMEN

Durch Nichtbeachtung der nachstehenden Hinweise kann es zu Datenschutz, Vermögensschäden, schweren Personenverletzungen oder tödlichen Unfällen kommen.

Tilslut ikke flere produkter til en enkelt eller defekt stikkontakt. Brug kun stikkontakter med jordforbindelse, der opfylder industristandarden. **Manglende overholdelse kan forårsage elektrisk stød eller brand.**



Undgå at bøje eller belaste strømkablet for meget. Skub strømkablet helt ind i stikkontakten, så det ikke sidder løst. Sørg for at holde godt fast i kablet, når du tager det ud af stikkontakten. Fjern ikke strømkablet, mens produktet er i brug. **Manglende overholdelse kan forårsage elektrisk stød eller brand/musning.**



Hold større mængder væske væk fra strømkablet og stikkontakten. Hvis der er smurt stof på strømkablerne, skal du tørre dem af med en tør klud. **Manglende overholdelse kan forårsage elektrisk stød eller brand.**



Hvis produktet udsender en mærkelig lyd, en brændende lugt eller røg, skal du straks slukke for strømmen og tage strømkablet ud. Hvis produktet tabes eller beskadiges uventet, skal du straks slukke for strømmen og trække strømkablet ud. Udsæt ikke produktet for stød. **Dette kan medføre skader på produktet eller brand.**



Installer produktet på et fast sted for at forhindre, at det vælter. Når du flytter produktet, skal du slukke for strømmen og frakoble alle tilsluttede kabler, inklusive strømkablet. **Da det kan beskadige produktet.**



Lad ikke fremmede substanser komme ind i produktet. Anbring ikke tunge genstande, væsker eller metaller på produktet. **Dette kan medføre skader på produktet eller brand.**



Brug kun autentiske produkter fra BDXOLON. Virksomheden yder ikke support efter salg ved skade eller andre kvalitetsproblemer, som eventuelle falske (eller renoverede) produkter kan påføre sig.




Hold små tilbehør eller andet emballagemateriale væk fra små børn. Pas på: fare for kvæstning. **Forhindre hændelser af produktet kan medføre skader, som kan kræve akut lægehjælp.**



Lad ikke produktet blive beskadiget af tunge genstande. **Manglende overholdelse kan forårsage elektrisk stød eller brand.**



Installer produktet i et godt ventileret område ved at holde det i en vis afstand fra væggen. Hvis produktet installeres i visse miljøer, der er ubrugt for meget støv, fugt og temperaturubalance, eller hvis produktet udsættes for ekstrem brug kan printreren blive beskadiget. En stigning i den indre temperatur kan starte en brand. **Sørg for at kontakten tilsættes for, hvis du er i tvivl om produktets placering.**



Du må aldrig selv adskille, reparere eller ændre produktet, da garantien da vil blive ugyldig. **Hvis reparation er nødvendig, skal du kontakte det oprindelige købssted.**



Hvis der er et problem med produktet, bedes du kontakte det oprindelige købssted eller besøge BDXOLONs hjemmeside på produktreparationssiden (www.bdxolon.com).




Schlüssen Sie nicht mehrere Produkte an eine einzige fehlerhafte Steckdose an. Verwenden Sie nur geerdete Steckdosen, die den Industriestandard entsprechen. **Eine Nichtbeachtung kann zu einem elektrischen Schlag oder zu einem Brand führen.**



Biegen oder belasten Sie das Netzkabel nicht übermäßig. Stecken Sie das Netzkabel fest in die Steckdose, damit es nicht löst ist. Achten Sie darauf, das Kabel festzuhalten, wenn Sie es von der Steckdose nehmen. Entfernen Sie das Netzkabel nicht, während das Produkt verwendet wird. **Eine Nichtbeachtung kann zu einem elektrischen Schlag oder zu einem Brand führen.**



Halten Sie übermäßige Flüssigkeiten vom Netzkabel und der Steckdose fern. Wenn die Netzkabel verschmutzt sind, wischen Sie sie mit einem trockenen Tuch ab. **Eine Nichtbeachtung kann zu einem elektrischen Schlag oder zu einem Brand führen.**



Wenn das Produkt ein seltsames Geräusch, Brandgeruch oder Rauch abgibt, schalten Sie es sofort aus und ziehen Sie das Netzkabel ab. Wenn das Produkt fallen gelassen oder äußerlich beschädigt wird, schalten Sie es sofort aus und ziehen Sie das Netzkabel ab. Setzen Sie das Produkt keinem Stoß aus. **Dies könnte zu Schäden am Gerät oder zu einem Brand führen.**



Installieren Sie das Produkt an einem festen Ort, um ein Umkippen zu verhindern. Wenn Sie das Produkt bewegen wollen, schalten Sie es aus und trennen Sie alle angeschlossenen Kabel, einschließlich des Netzkabels. **Andernfalls kann dies das Produkt beschädigen kann.**



Lassen Sie keine Fremdstoffe in das Produkt eindringen. Stellen Sie keine schweren Gegenstände, Flüssigkeiten oder Metalle auf das Produkt. **Dies könnte zu Schäden am Produkt oder einem Brand führen.**



Verwenden Sie nur authentische Produkte von BDXOLON. Das Unternehmen bietet keinen Support für beschädigte oder sonstige Qualitätsprobleme, die bei gefälschten (oder generell überhöhten) Produkten nach dem Kauf auftreten können.



Halten Sie kleine Zubehöreile oder andere Verpackungsmaterialien von kleinen Kindern fern. Achtung: Erstickungsgefahr. **Eine unsachgemäße Handhabung des Produkts kann zu Verletzungen oder, die bei gefährlichen (oder generell überhöhten) Produkten nach dem Kauf auftreten können.**



Lassen Sie das Produkt nicht durch schwere Gegenstände beschädigen. **Eine Nichtbeachtung kann zu einem elektrischen Schlag oder zu einem Brand führen.**



Installieren Sie das Produkt in einem gut belüfteten Bereich und halten Sie einen gewissen Abstand zur Wand. Wenn Sie das Produkt bestimmen Umgebungsbedingungen wie übermäßigen Staub, Feuchtigkeit, oder Temperatur-schwankungen aussetzen, oder es externen Bedingungen ausgesetzt werden. **Eine Zunahme der internen Temperatur kann einen Brand auslösen. Werden Sie nicht an Ihren Hersteller, wenn Sie sich bezüglich der Produktleistung nicht sicher sind.**
































Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie das Produkt niemals selbstständig, da andernfalls die Garantie erlischt. **Wenn eine Reparatur erforderlich ist, wenden Sie sich an die ursprüngliche Verkaufsstelle.**



Wenn es ein Problem mit dem Produkt gibt, wenden Sie sich bitte an die ursprüngliche Verkaufsstelle oder über die Produktreparaturseite der BDXOLON-Website (www.bdxolon.com).



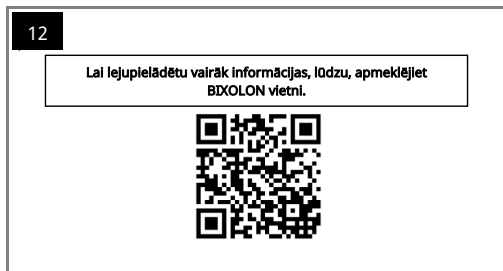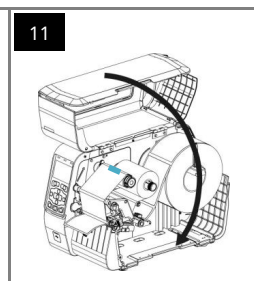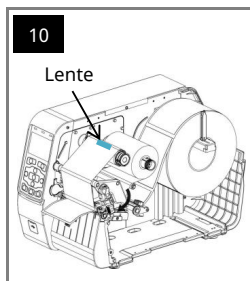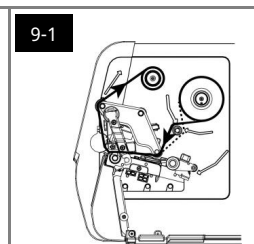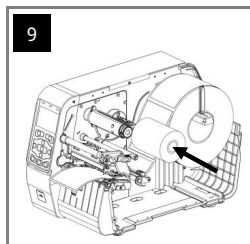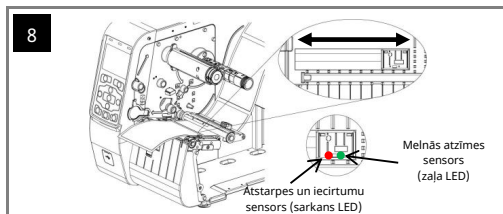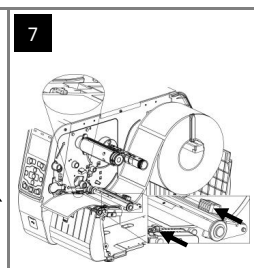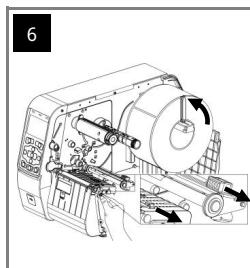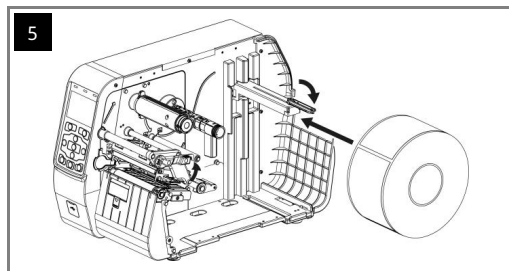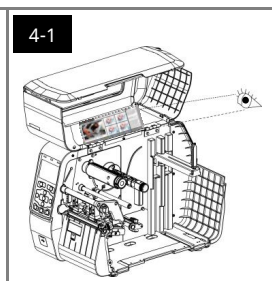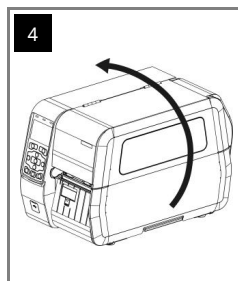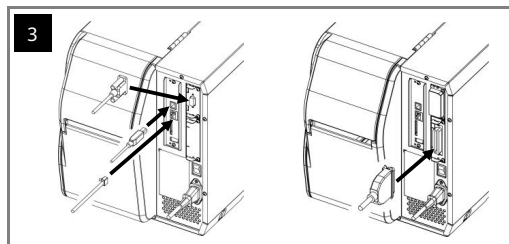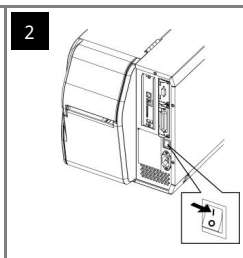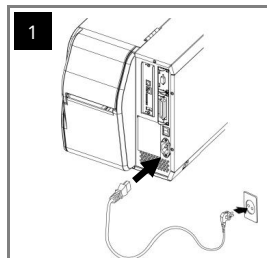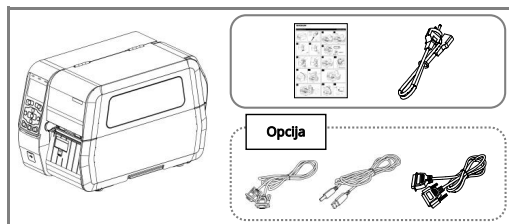

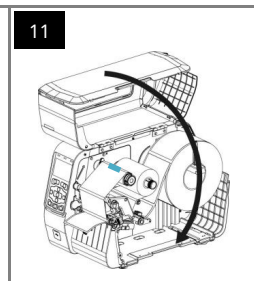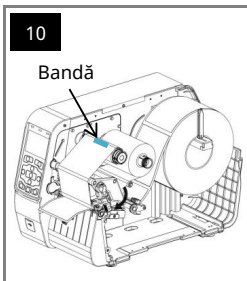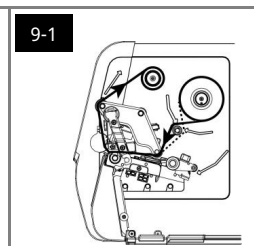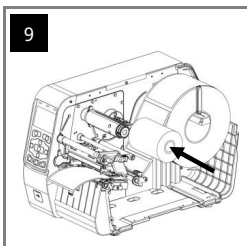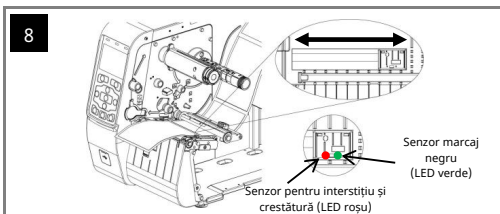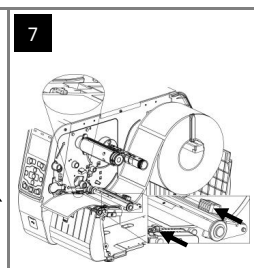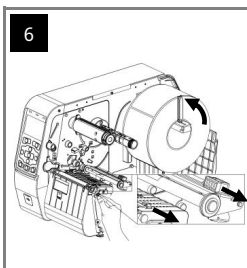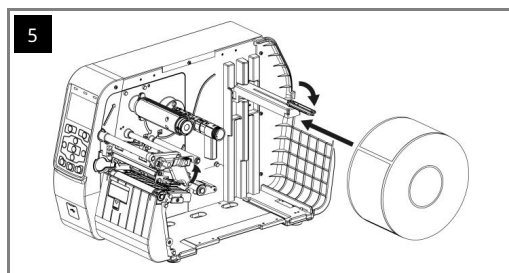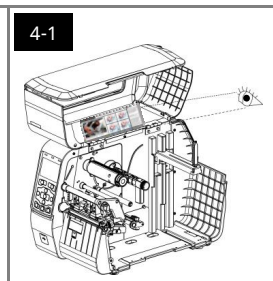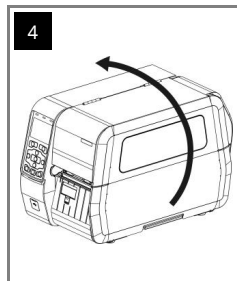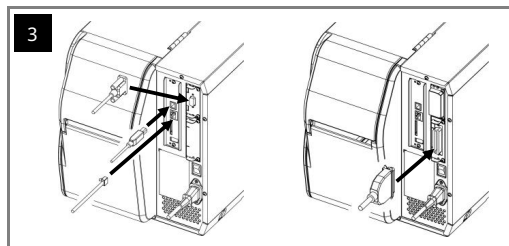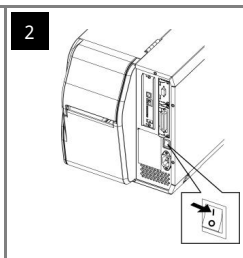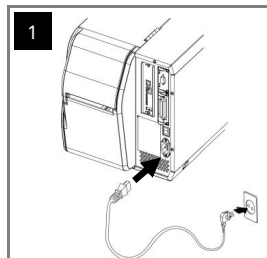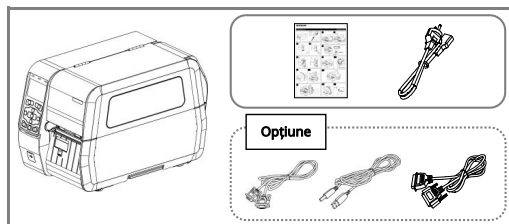



BRĪDINĀJUMS / IEVĒROT PIESARDZĪBU

Nozīmē nāvi, traumas, nopietnus finansiālus zaudējumus, datu bojājumus u.c., kas var tikt nodarīti lietotājam.



AVERTISMENT ȘI ATENȚIONĂRI

Indică evenimente precum deces, vătămări fizice, pierderi financiare grave și deteriorare a datelor etc. pe care le poate suferi utilizatorul.

Nepieslēdziet vairākus izstrādājumus vienla vai bojātai strāvas kontaktligzdai. Izmantojiet tikai tādas izņemētas kontaktligzdas, kas atbilst nozāres standartiem. **Nepievērošana var izraisīt strāvas triecienu vai ugunsgrēku.**



Izmantojiet tikai autentiskus BIXOLON izstrādājumus. Uzņēmums nesniegs **pēcpārdošanas atbalstu bojājumam vai citu kvalitātes problēmu gadījumā, kas var rasties saistībā ar viltotiem (vai atjaunotiem) izstrādājumiem.**



Nu conectati și mai multe produse la o singură priză sau la o priză defectă. Utilizați numai prize cu împământare, care îndeplinesc standardele din domeniu. **Neprespectarea acestor prevederi poate provoca electrocutare sau incendiu.**



Folosiți numai produse autentice de la BIXOLON. Compania nu va oferi **asistență post-vânzare pentru problemele legate de deteriorări sau alte probleme de calitate, care pot apărea ca urmare a unor produse false (sau recondiționate).**



Pārņemiet nolietoti un neremontēti strāvas vadu. Droši izbēdiet strāvas vadu, lai tās nebūtu pieejami maztām bērniem. Uzmanieties aizsēršanas risks. **Nepareiza apkalpošana ar izstrādājumu var radīt traumas, kuru dēļ var būt nepieciešama zāidšana medicīniskā palīdzība.**



Nelietot piederumus vai citus iepakojuma materiālus glabāties tā, lai tie nebūtu pieejami maztām bērniem. Uzmanieties aizsēršanas risks. **Nepareiza apkalpošana ar izstrādājumu var radīt traumas, kuru dēļ var būt nepieciešama zāidšana medicīniskā palīdzība.**



Nu îndoiți și nu întindeți excesiv cablul de alimentare. Împingeți bine cablul de alimentare până la capăt în priză de alimentare astfel încât să nu alunece. Asigurați-vă că țineți bine de cablu atunci când îl trageți din priză. Nu scoateți cablul de alimentare în timp ce produsul este în uz. **Neprespectarea acestor prevederi poate provoca electrocutare sau incendiu.**



Tineți accesoriile mici sau alte materiale de ambalare departe de copiii mici. **Atenție: pericol de sufocare. Manipularea greșită a produsului poate provoca răniri care pot necesita solicitarea de asistență medicală urgentă.**



Uzglabājiet lietus šķidrumu daudzumus tālu no strāvas vadiem ir uzsmērēta kāda viela, noslaukiet to ar sausu drānu. **Nepievērošana var izraisīt strāvas triecienu vai ugunsgrēku.**



Nepielaujiet, ka izstrādājumu sabojā smagi priekšmeti. **Nepievērošana var izraisīt strāvas triecienu vai ugunsgrēku.**



Tineți lichelele departe de cablul de alimentare și de priză. Dacă lichidul ajunge pe cablurile de alimentare, ștergeți cu o lavetă uscată. **Neprespectarea acestor prevederi poate provoca electrocutare sau incendiu.**



Nu permiteți ca produsul să fie deteriorat de obiecte grele. **Neprespectarea acestor prevederi poate provoca electrocutare sau incendiu.**



Ja izstrādājums rada divkāršu skaņu, deguma smaku vai dūmus, nekavējoties izslēdziet strāvas padevi un atvienojiet strāvas vadu. Ja izstrādājums ir nokritis vai tā ārpusē ir bojāta, nekavējoties izslēdziet strāvas padevi un atvienojiet strāvas vadu. Nepakļaujiet izstrādājumu triecieniem. **Tas var izraisīt izstrādājuma bojājumus vai ugunsgrēku.**



Uzstādiet izstrādājumu tālā vēdināmā vietā, ievērojot noteiktu attālumu no sienas. Izstrādājuma uzstādīšana noteiktās vietās, kurās ir tendence uz pārņemtiem gaiss, mēģina daudzumā un temperatūras svārstībām, vai izstrādājuma izmantošana elektroniskās apkalpošanas var izraisīt priekšmetu bojājumus. Iekārta temperatūras paaugstināšanās var izraisīt ugunsgrēku. **Ja nesat perfekto pār izstrādājuma novietojumu, sazinieties ar pārdošanas vietu.**



Dacă produsul emite un sunet neobișnuit, degajă miros de ars sau fum, opriți imediat alimentarea și deconectați cablul de alimentare. Dacă produsul a căzut sau exteriorul său este deteriorat, opriți imediat alimentarea și deconectați cablul de alimentare. Nu sunepuneți produsul la soartă. **Acest lucru ar putea cauza deteriorarea produsului sau un incendiu.**



Instalați produsul într-o zonă bine aerisită. Țineți o anumită distanță față de pereți. Instalarea produsului în anumite medii care sunt predispuse la praf excesiv, umiditate și fluctuații de temperatură sau utilizarea excesivă a produsului poate cauza deteriorarea importantă. O creștere a temperaturii interne poate declanșa un incendiu. **Atenție: dacă lași laptopul sau locul de muncă achiziționat produsul dacă aveți nelămuriri cu privire la locul în care trebuie instalat.**



Uzstādiet izstrādājumu stabilā vietā, lai novērstu tā applašanos. Pārņemot izstrādājumu, izslēdziet strāvas padevi un atvienojiet visus pievienotus vadus, tostarp strāvas vadu. **Ciklā var sabojāt izstrādājumu.**



Nekad patstāvīgi neizjauciet, nerenmontējiet vai neveiciet izmaiņas izstrādājumā, jo tad garantija zaudēs spēku. **Ja nepieciešams remonts, sazinieties ar sākotnējo iegādes vietu.**



Instalați produsul într-un loc fix, pentru a preveni răsturnarea acestuia. Când mutați produsul, opriți alimentarea și deconectați toate cablurile conectate, inclusiv cablul de alimentare. **În caz contrar, produsul poate fi deteriorat.**



Nu dezasamblați, nu reparați și nu modificați niciodată produsul pe cont propriu, deoarece acest lucru duce la anularea garanției. **Când este necesară repararea, contactați locul de unde ați achiziționat inițial produsul.**



Nepielaujiet, ka izstrādājuma nonāk jebkādas svešķermeņi. Nenovietojiet uz izstrādājuma smagus priekšmetus, šķidrumus vai metālus. **Tas var izraisīt izstrādājuma bojājumus vai ugunsgrēku.**



Ja rodas problēmas ar izstrādājumu, lūdz, sazinieties ar sākotnējo iegādes vietu vai izmantojiet BIXOLON tīmekļa vietnes izstrādājumu remonta lapu (www.bixolon.com).

































Nu lăsați nicio substanță străină să pătrundă în produs. Nu așezați obiecte grele, lichide sau metale pe produs. Acest lucru ar putea cauza deteriorarea produsului sau un incendiu.



Dacă există o problemă cu produsul, contactați locul de unde ați achiziționat inițial produsul sau accesați pagina de reparații a produsului, de pe site-ul web BIXOLON (www.bixolon.com).



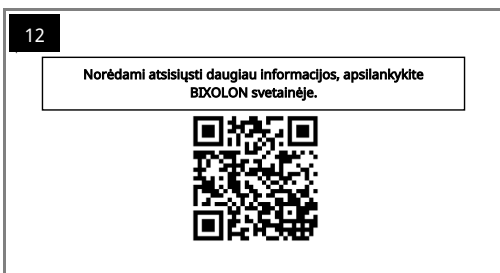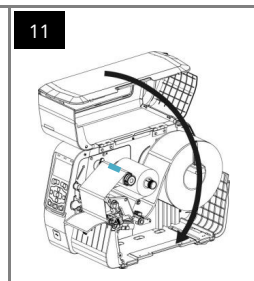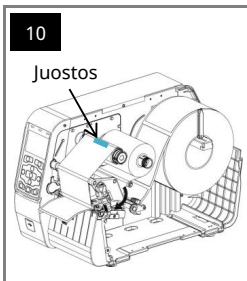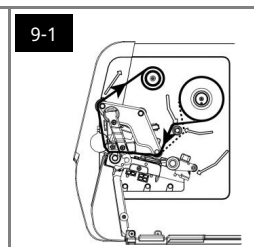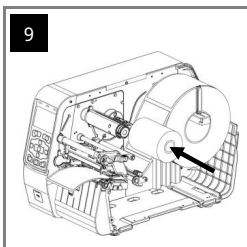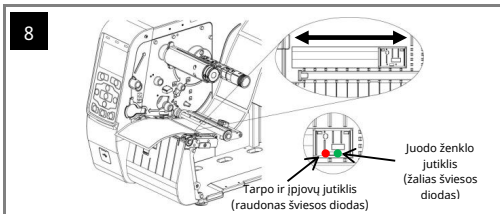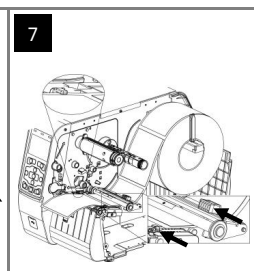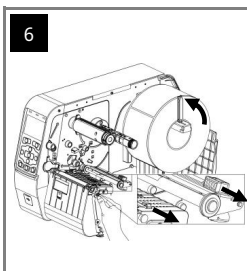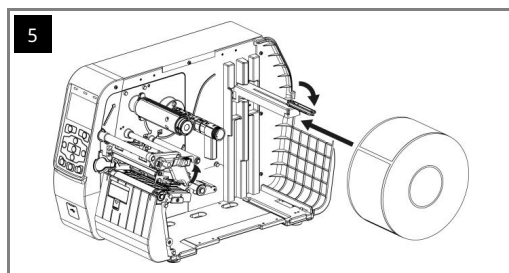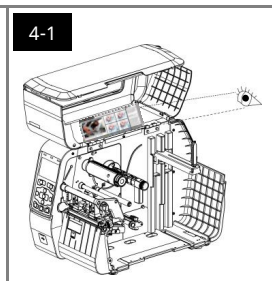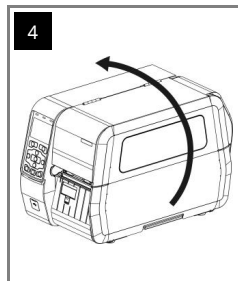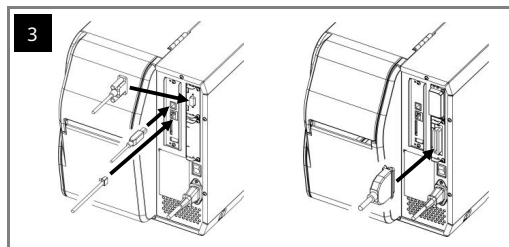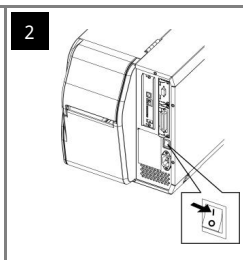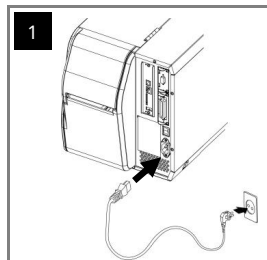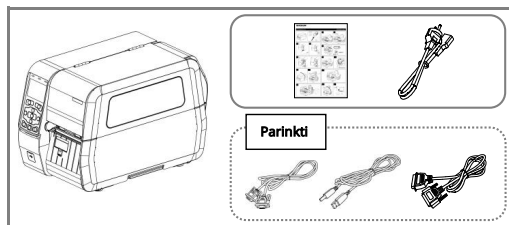

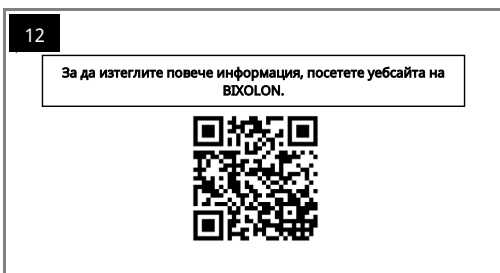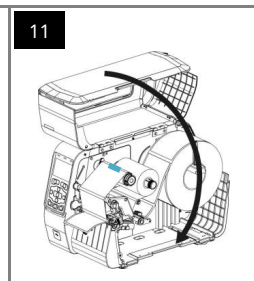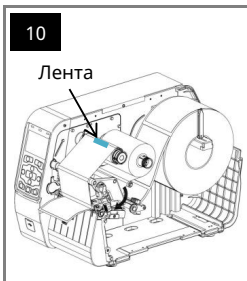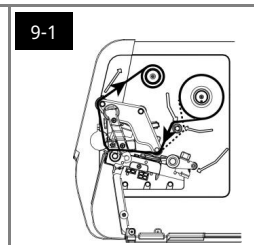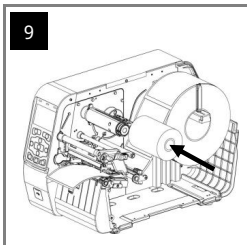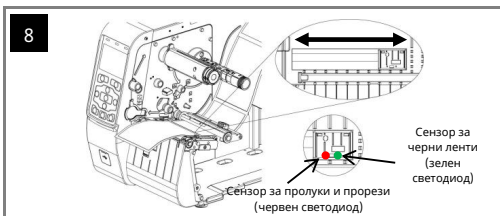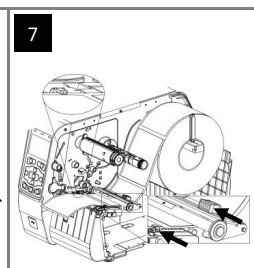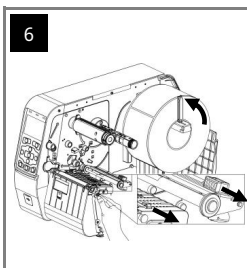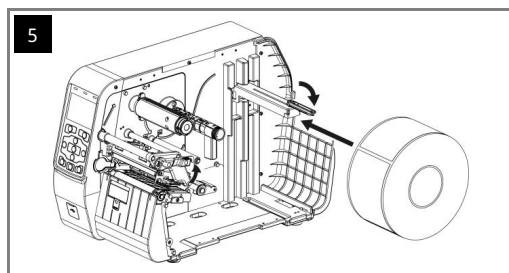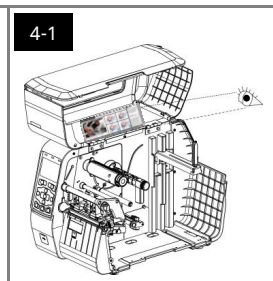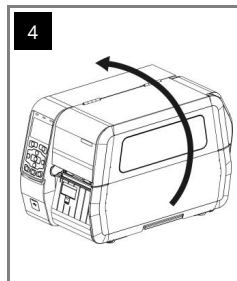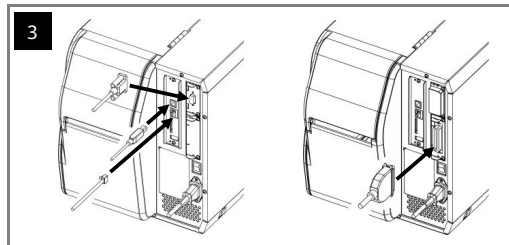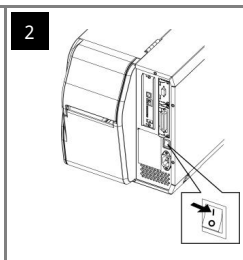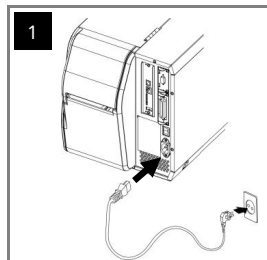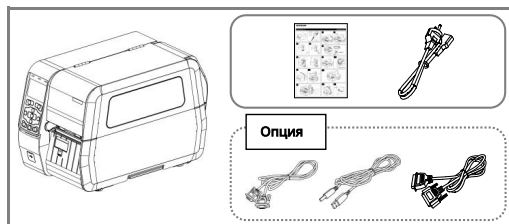



ІСПЕЈІМАІ ІР ПЕРСПЕЈІМАІ

Apibūdinama kaip naudotojo mirtis, fiziniai sužalojimai, dideli finansiniai nuostoliai, dumenų sugadinimas ir kt.

Prie vieno maitinimo lizdo neprijunkite kelių gaminių, arba neįjunkite jų, jei lizdas yra sugedęs. Naudokite tik įžemintus elektros lizdus, atitinkančius pramonės standartą. **Neatitiktis gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.**



Naudokite tik autentiškus BIXOLON gaminius. Įmonė neteikia pagalbos po pardavimo dėl sugadintų ar kitų kokybės problemų, su kuriomis gali susidurti padirbtai (arba atnaujinti) gaminiai.



Pernelyg nelenkite ir neįtemkite maitinimo laidų. Saugiai įsijunkite maitinimo laidą iki galo į maitinimo lizdą, kad jis neatslisėtų. Atjungdami laidą nuo maitinimo lizdo būtinai vartai laikykite jį už laido. Nesėdimieji maitinimo laidai, kol gaminyje naudojamas. **Neatitiktis gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.**



Mažius priedus ar kitas pakavimo medžiagas laikykite atokiau nuo mažų vaikų. Saugokitės: pavojus užspringti. **Neatitiktis gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.**



Saugokitės, kad prie maitinimo laido ir lizdo nepatektų skylių, jei ant maitinimo laidų pateko medžiagos, nuvalykite sausą šuklėliu. **Neatitiktis gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.**



Nelieskite, kad gaminį pažeistų sunkūs daiktai. **Neatitiktis gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.**



Jei gaminyje skleidžia keistas garus, degėsių kvapą arba dūmus, nedelsdami išjunkite maitinimą ir atjunkite maitinimo laidą. Jei gaminyje nuotėko arba buvo pabėgę joje, nedelsdami išjunkite maitinimą ir atjunkite maitinimo laidą. Niekada produkto patinį smūgi. **Dėl to gali būti pažeistas gaminyje arba kiti gaisrai.**



Gaminį montuokite gerai vėdinamoje vietoje, laikydami jį tam tikru atstumu nuo sienos. Įrengus gaminį tam šilumos vietoje, kuriose yra per didelis dulkių, drėgmės ir temperatūros svyravimų lygis, arba naudojant gaminį ekstremaliose sąlygose, spraudžiamas gali būti sugadintas. Vidinių sąrašų patalpinimas temperatūrai gali sukelti gaisrą. **Įdėjus į priekinio įėjimo vietą, jei nesate šio dėl produkto pažeidimo.**



Gaminį sumontuokite fiksuojačioje vietoje, kad jis neįvyktų judindami gaminį. Išjunkite maitinimą ir atjunkite visus prijungtus kabelius, įskaitant maitinimo laidą. **Kita sąveika, tai gali sugadinti gaminį.**



Niekada savarankiškai neardykite, neremontuokite ir nemodifikuokite gaminio, nes garantija nustos galioti. Jei reikia atlikti remontą, kreipkitės į pirminę pirmo vietą. **Įdėjus į priekinio įėjimo vietą, jei nesate šio dėl produkto pažeidimo.**



Nelieskite jokiam pašaliniam medžiagoms patekti ant produkto. Ant gaminio nedėkite sunkių daiktų, skysčių ar metalų. **Dėl to gali būti pažeistas gaminyje arba kiti gaisrai.**



Jei su gaminiu kildomi problemų, kreipkitės į pirminę pirmo vietą arba į BIXOLON svetainės gaminio remonto puslapį (www.bixolon.com).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ВНИМАНИЕ

Обозначает риск от смерти, физических повреждений, серьезных финансовых потерь, ущерба для данных и т.н., которые могут быть причинены на потребителя.

Не связывайте несколько продуктов к единственному или поврежден электрическим контактам. Используйте само заземление электрических контактов, которые отговаривают на стандарты. **Несоблюдение на това предупреждение може да доведе до токов удар или пожар.**



Используйте само оригинальные продукты на BIXOLON. Компания не осигуряет гарантийный ремонт на поврежденные или другие дефекты, которые могут быть вызваны при использовании на фальшивки (или восстановленные) продукты.



Не оголяйте и не опьяняйте прекоммерческое заземление кабелей. Натяните заземляющий кабель до крайнего в контакте, за да не останется разъемов. Убедитесь, что кабель не касается, не используйте заземляющий кабель, докато продукт работает. **Несоблюдение на това предупреждение може да доведе до токов удар или пожар.**



Дръжте марките аксесоари или други опасные материалы далеко от марки деца. Внимание: опасность от задушения. **Нарушение обращения с продуктом может привести к повреждению, которое может вызвать серьезные травмы.**



Схранявайте технику далеко от заземляющих кабелей и контактов. Если вилку заземляющего кабеля не полностью вставить, убедитесь, что вилка не касается. **Несоблюдение на това предупреждение може да доведе до токов удар или пожар.**



Не допускайте продукт да бъде поврежден от тяжелых предметов. **Несоблюдение на това предупреждение может привести к повреждению, которое может вызвать серьезные травмы.**



Ако продукт издава странный звук, горит или издает дым, немедленно выключите питание и отключите питание. Если вы заметили запах дыма, немедленно выключите питание и отключите питание. **Не пытайтесь использовать продукт, если вы заметили запах дыма, немедленно выключите питание и отключите питание.**



Установите продукт на место, чтобы избежать и на известном расстоянии от огня. Установите продукт на место, чтобы избежать и на известном расстоянии от огня. **Не пытайтесь использовать продукт, если вы заметили запах дыма, немедленно выключите питание и отключите питание.**



Поставьте продукт на фиксированное место, за да предотвратите повреждение. Не используйте продукт, исключите заземление и исключите всякий контакт с металлом, включительно и заземляющим кабелем. **В противном случае продукт может быть поврежден.**



Никогда не разбивайте, не ремонтируйте и не модифицируйте продукт самостоятельно, так как это может аннулировать гарантию. При необходимости ремонт выберите только у официального дилера. **В противном случае продукт может быть поврежден.**



Не допускайте в продукт да попадут чуждые вещества. Не ставьте тяжелые предметы, технику или металлы вилку продукта. **Това може да доведе до повреждение на продукта или до пожара.**

































Ако възникне проблем с продуктом, свържете с търговеца, от който сте го закупили или се свържете с нас чрез страницата за ремонт на продукти на уебсайта на BIXOLON (www.bixolon.com).



Lithuanian

Bulgarian

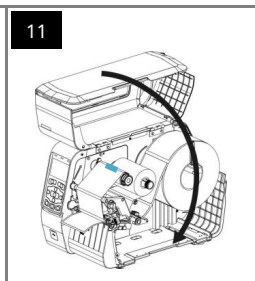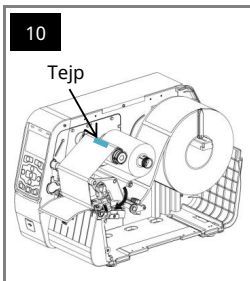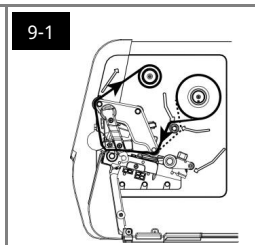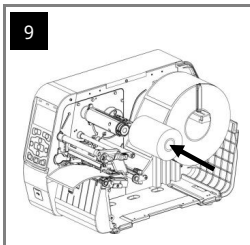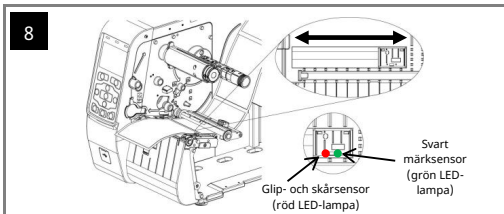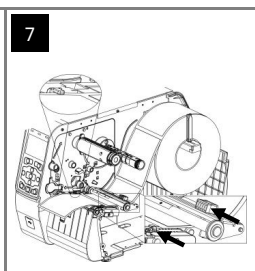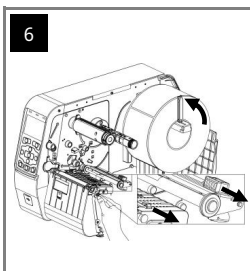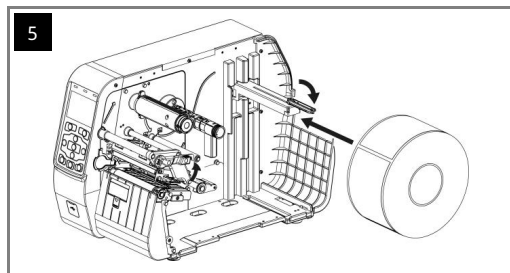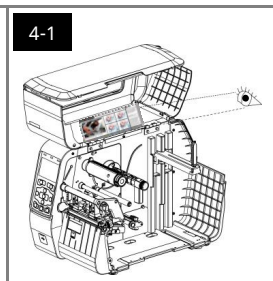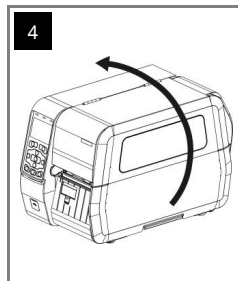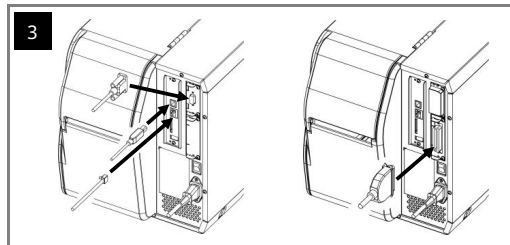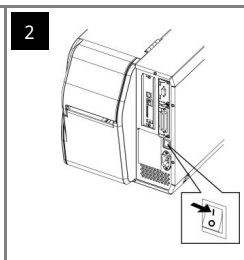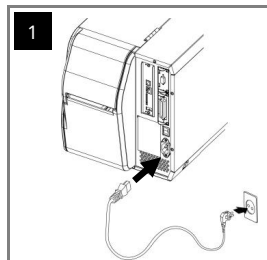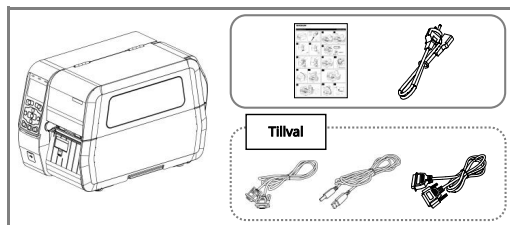

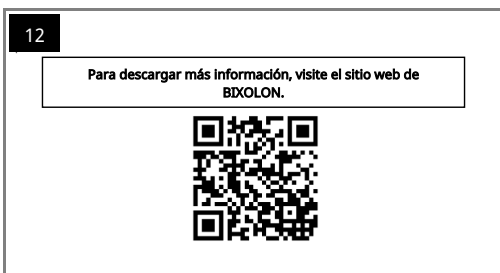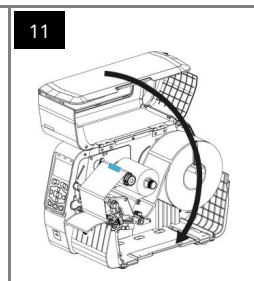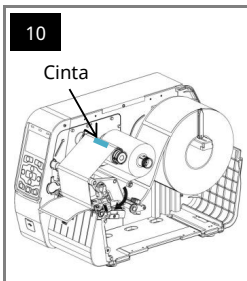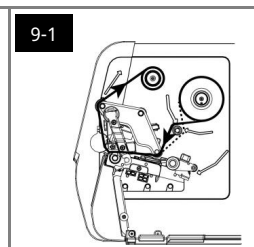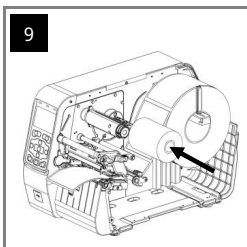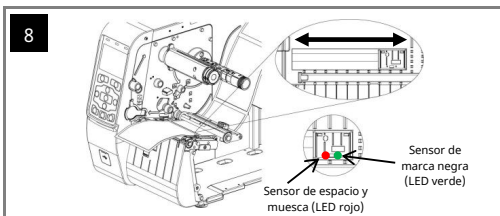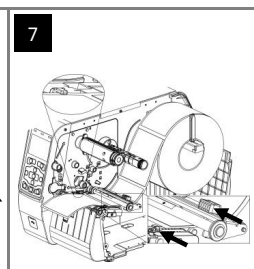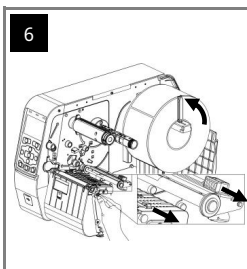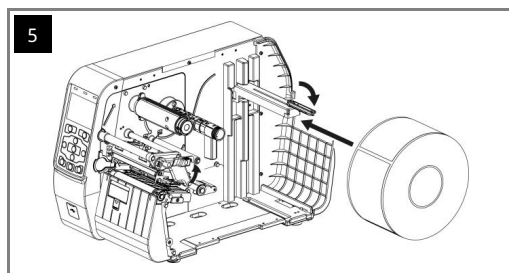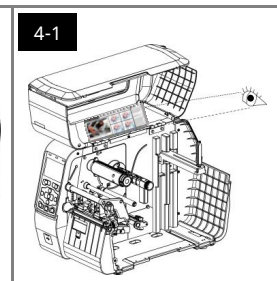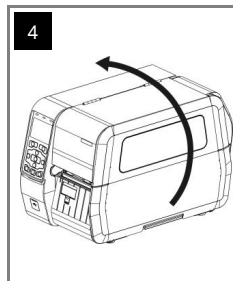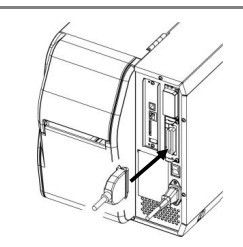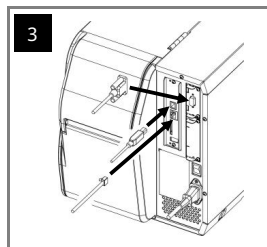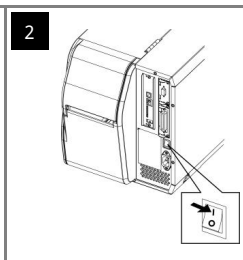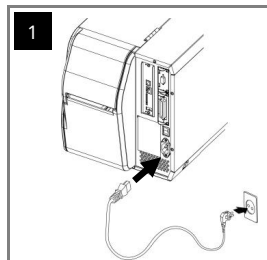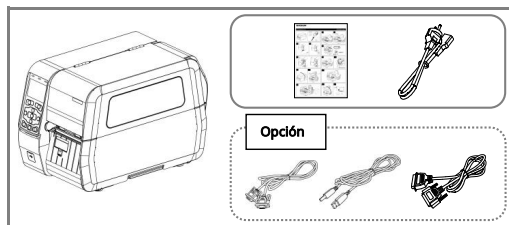



VARNING OCH FÖRSIKTIGHET

Beskrivs som dödsfall, fysiska skador, allvarlig ekonomiska förlust och skada på data etc. som kan orsakas användaren.

Anslut inte flera produkter till samma, eller trasiga eluttag. Använd endast jordade eluttag som uppfyller branschstandarden. **Undermåliga eluttag kan orsaka elektriska stötar eller brand.**



Använd endast äkta BDXOLON-produkter. **Företaget kommer inte att tillhandahålla support efter försäljning för skadade produkter eller andra kvalitetsproblem på eventuella falska (eller reparerade) produkter.**



Böj och belasta inte strömsladden för hårt. Tryck in strömsladden ordentligt i eluttaget, så att den inte sitter lös. Håll ordentligt i sladden när du tar ut den från eluttaget. Ta inte ut strömsladden medan produkten används. **Undermåliga eluttag kan orsaka elektriska stötar eller brand.**



Håll små tillbehör och förpackningsmaterial borta från små barn. Varning: kvävningsrisk. **Felaktig hantering av produkten kan orsaka skador som kan kräva skötsel.**



Håll vätskor borta från strömsladden och uttaget. Torka av med en torr trasa om strömsladden blir smutsig. **Undermåliga eluttag kan orsaka elektriska stötar eller brand.**



Låt inte produkten skadas av tunga föremål. **Undermåliga eluttag kan orsaka elektriska stötar eller brand.**



Om produkten agerar underligt (ljud, rökutsläpp eller synlig rök) skall du stänga av strömmen omedelbart, och koppla ur strömsladden. Om produkten tappas eller dess utsida skadas skall strömmen stängas av omedelbart och strömsladden dras ur. **Utsida inte produkten för stötar. Detta kan orsaka skador på produkten eller brand.**



Installera produkten väl ventilerat, genom att placera den på ett visst avstånd från väggen. Om produkten installeras på en plats med mycket damm, fukt och temperaturavsläpning, eller om produkten används extremt kan det orsaka skador på skärmen. Om den interna temperaturen ökar kan den orsaka brand. **VARNING: Alltid återfyllningen om du är räddare på placering av produkten.**



Installera produkten på en stadig yta så att den inte välter. Om produkten flyttas skall strömmen stängas av, och alla anslutna kablar, inklusive strömsladden, kopplas ur. **Detta kan annars skada produkten.**



Demontera, reparera eller modifiera aldrig produkten själv, eftersom garantin då blir ogiltig. **Om produkten behöver repareras skall du kontakta den ursprungliga återförsäljaren.**



Låt inga främmande ämnen tränga in i produkten. Placera inte tunga föremål, vätskor eller metaller på produkten. **Detta kan orsaka skador på produkten eller brand.**



Om det uppstår problem med produkten ber vi dig kontakta den ursprungliga återförsäljaren, eller användas BDXOLON-webbplatsens sida för reparation av produkter (www.bdxolon.com).



ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Se describe como muerte, lesiones físicas, pérdidas financieras graves y daños a los datos, etc., que puede sufrir el usuario.

No conecte varios productos a una toma de corriente única o defectuosa. Utilice únicamente tomas de corriente con conexión a tierra que cumplan con los estándares de la industria. **El incumplimiento puede provocar descargas eléctricas o incendios.**



Utilice únicamente productos auténticos de BDXOLON. La empresa no proporcionará soporte posventa en caso de daños u otros problemas de calidad en los que pueda incurrir cualquier producto falso (o reacondicionado).



No doble ni fuerce excesivamente el cable de alimentación. Empuje con seguridad el cable de alimentación hasta el fondo en la toma de corriente para que no quede suelto. Asegúrese de sujetar el cable con fuerza al separarlo de la toma de corriente. No retire el cable de alimentación mientras el producto está en uso. **El incumplimiento puede provocar descargas eléctricas o incendios.**



Mantenga los accesorios pequeños u otros materiales de embalaje fuera del alcance de los niños pequeños. Cuidado: peligro de asfixia. **El mal manejo del producto puede provocar lesiones que pueden requerir atención médica urgente.**



Mantenga el exceso de líquidos alejado del cable de alimentación y de la toma. Si se manchan los cables de alimentación, límpiellos con un paño seco. **El incumplimiento puede provocar descargas eléctricas o incendios.**



No permita que el producto se dañe con objetos pesados. **El incumplimiento puede provocar descargas eléctricas o incendios.**



Si el producto emite un sonido extraño, olor a quemado o humo, apáguelo inmediatamente y desenchufe el cable de alimentación. Si el producto se cae o su exterior se daña, apáguelo inmediatamente y desenchufe el cable de alimentación. No someta el producto a golpes. **Esto podría causar daños al producto o un incendio.**



Instale el producto en un área bien ventilada manteniéndolo a una cierta distancia de la pared. Instale el producto en determinados entornos propensos a polvo excesivo, humedad y fluctuaciones de temperatura o somete el producto a un uso extremo puede provocar daños a la impresora. Un aumento de la temperatura interna puede provocar un incendio. **Asegúrese de comunicarse con el lugar de compra si no está seguro de la ubicación del producto.**



Instale el producto en un lugar fijo para evitar que se vuelque. Cuando mueva el producto, apáguelo y desconecte todos los cables conectados, incluido el cable de alimentación. **Puede dañar el producto.**



Nunca desmonte, repare o modifique el producto de forma independiente, ya que la garantía dejará de ser válida. **Cuando sea necesario una reparación, comuníquese con el lugar de compra original.**



No deje que ninguna sustancia extraña entre en el producto. No coloque objetos pesados, líquidos o metales sobre el producto. **Esto podría causar daños al producto o un incendio.**































Si hay un problema con el producto, comuníquese con el lugar de compra original o a través del sitio web de reparación del producto del sitio web de BDXOLON (www.bdxolon.com).



Swedish

Spanish

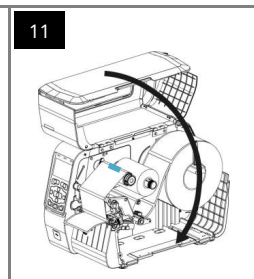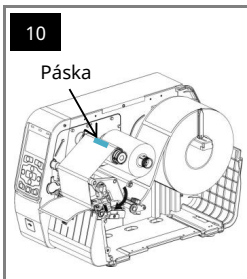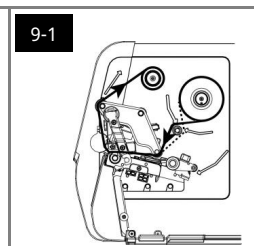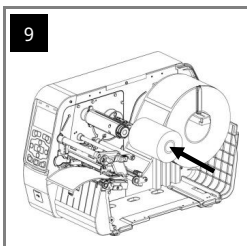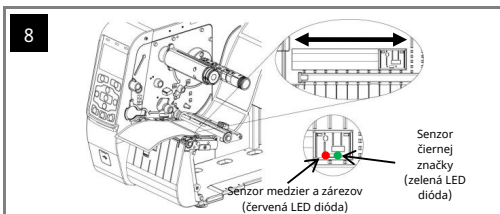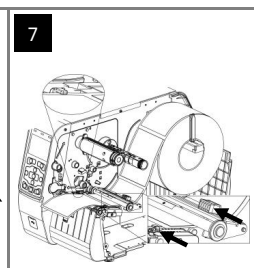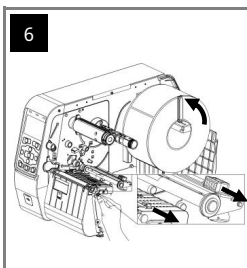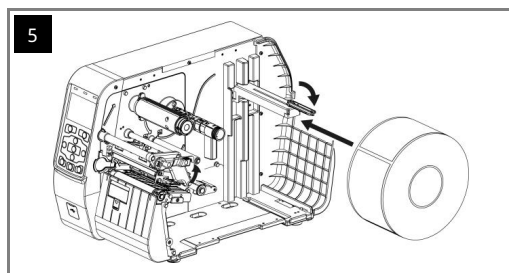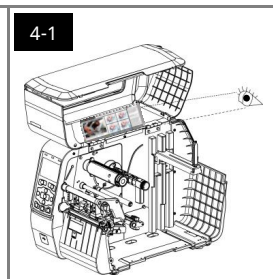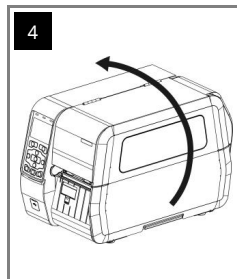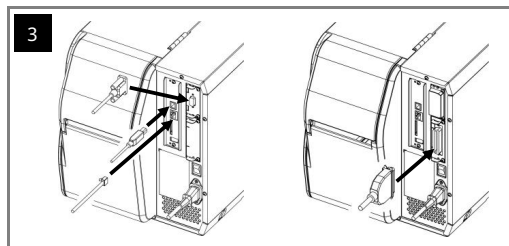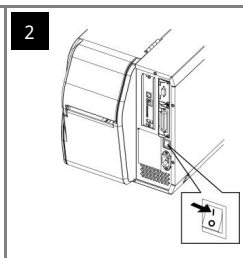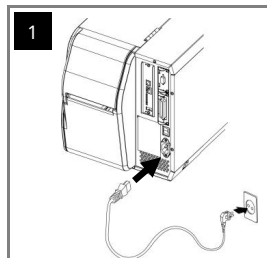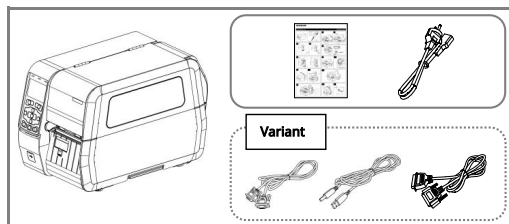

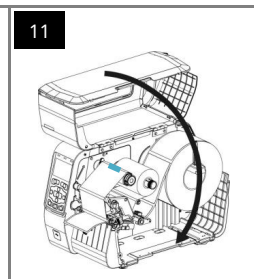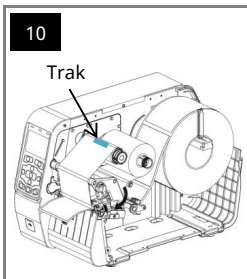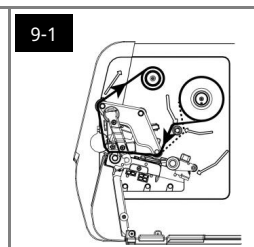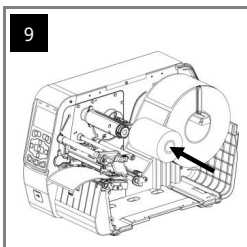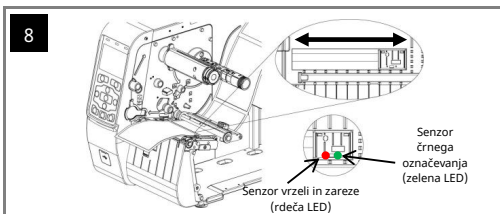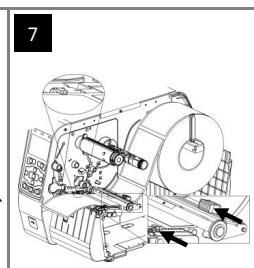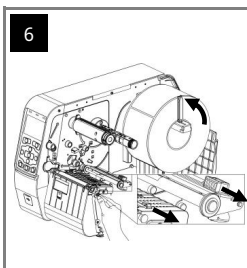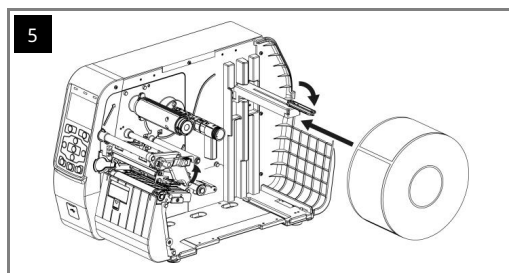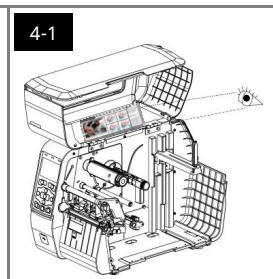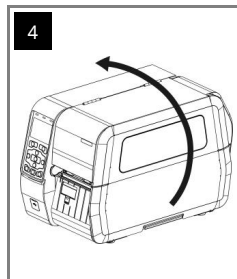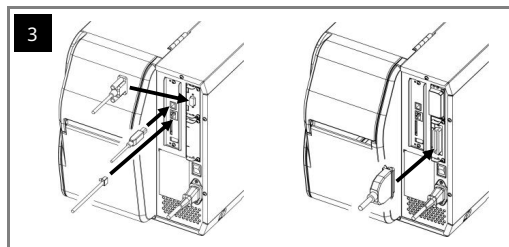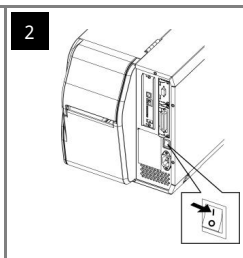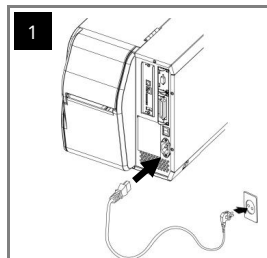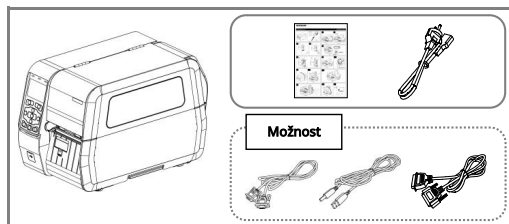



VAROVANIE A UPOZORNENIE

Je opísaný ako smrť, fyzické zranenia, vážne finančné straty, poškodenie údajov atď., ktoré môžu byť spôsobené použitím výrobku.

Nepripájajte viacero výrobkov do jednej alebo chýbnej elektrickej zásuvky. Používajte iba uzemnené elektrické zásuvky, ktoré spĺňajú normu odvetvia. **Nedodržanie pravidiel môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.**



Používajte iba autentické produkty spoločnosti BIXOLON. Spoločnosť **nebuďe poskytovať podporu po predaji v prípade poškodených alebo iných problémov s kvalitou, ktoré môžu vzniknúť falšovaným (alebo renovovaným) výrobkom.**



Napájací kábel nadmerne neohýbajte ani nenamáhajte. Bezpečné zatlačte napájací kábel späť do elektrickej zásuvky, aby nezostalo voľné. Pri vytváraní kábla z elektrickej zásuvky by pevné držie. Počas používania výrobku napájací kábel nedotýkajte. **Nedodržanie pravidiel môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.**



Malé doplnky alebo iné obalové materiály uchovávať mimo dosahu malých detí. Pozor: nebezpečnosť uškodenia. **Nepravdivá manipulácia s výrobkom môže spôsobiť zranenia, ktoré si môžu vyžadovať naliehavú lekársku pomoc.**



OPAZORILNO IN PREVIDNOST

To pomeni smrt, telesne poškodbe, hude finančne izgube in poškodbe podatkov itd., ki jih lahko povzroči uporabnik.

Ne priključite več izdelkov na eno ali pokvarjeno vtičnico. Uporabljajte le ozemljene vtičnice, ki ustrezajo industrijskim standardom. **Neupoštevanje navedenega lahko povzroči električni udar ali požar.**



Uporabljajte samo pristne izdelke družbe BIXOLON. **Podjetje ne bo zagotavljalo popravilne podpore za poškodovane izdelke ali druge težave s kakovostjo, ki jih lahko povzroči ponarejeni (ali obnovljeni) izdelek.**



Napajalnega kabla ne upogibajte ali napenjajte preveč. Napajalni kabel dobro potisnite posvornem v električno vtičnico, da ne ostane razpiljen. Poskrbite, da kabel ob iztiskanju iz vtičnice trdno držite. Ne odstranjujte napajalnega kabla, ko je izdelek v uporabi. **Neupoštevanje navedenega lahko povzroči električni udar ali požar.**



Majhne dodatke ali drugo embalažo hranite izven dosega majhnih otrok. Pozor: nevarnost zadušitve. **Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko povzroči telesne poškodbe, ki lahko zahtevajo nujno zdravniško pomoč.**



Prebytečne tekturiny uchovávať mimo dosahu napájacieho kábla a zásuvky. Ak je na napájací kábel rozmanitá hmota, utrite suchou handričkou. **Nedodržanie pravidiel môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.**



Nedovoľte, aby bol výrobok poškodený ťažkými predmetmi. **Nedodržanie pravidiel môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.**



Ne približujte večje količine tekočin napajalnemu káblu in vtičnici. Če se po napajalnih kablích razmaže snov, jih obrišite s suho krpo. **Neupoštevanje navedenega lahko povzroči električni udar ali požar.**



Ne dopustite, da bi izdelek poškodovali teški predmeti. **Neupoštevanje navedenega lahko povzroči električni udar ali požar.**



Ak výrobok vydáva zvláštny zvuk, zápach pálenia alebo dym, okamžite vypnite napájanie a odpojte napájací kábel. Ak výrobok spadne alebo sa poškodí jeho vonkajšia strana, okamžite vypnite napájanie a odpojte napájací kábel. Neustavujte výrobok nárazom. **Mohlo by to spôsobiť poškodenie výrobku alebo požiar.**



Výrobok inštalujte na dobre vetrano mesto tak, že ho budete vedľa žiarov v určitej vzdialenosti od steny. Inštalácia výrobku v určitých prostrediach, ktoré si náležajú na nadmernú prílohu, ohrozuje a nepriaznivo vplyvy, alebo extrémne používanie výrobku môže spôsobiť jeho poškodenie. Zbytočné vonkajšie teploty môžu spôsobiť požiar. **Neobdobráte korekcie alebo náhrady, ak si nie ste istí umiestnením produktu.**



Če izdelek oddaja nenavaden zrak, vonj po zažganem ali dim, takoj izklopite napajanje in izklopite napajalni kabel. Če vam izdelek pada ali se poškoduje njegova zunanost, takoj izklopite napajanje in izklopite napajalni kabel. Izdelke ne izpostavljajte udarcem. **To lahko povzroči poškodbe izdelka ali požar.**



Izdelek namestite na dobro prehraneno mesto, pri čemer obratite določeno razdaljo med izdelkom in steno. Namestitev izdelka v nekaterih okoljih, ki so napajanje iz konvencionalnega napajalnika, vlagi in temperaturnim nihanjem ali izpostavljenosti izdelka ekstremni uporabi lahko poškoduje izdelke. **Povzročanje notranje temperature lahko povzroči požar. Če raba pregrizni glede namestitve izdelka, se obrnite na mesto nakupa.**



Nainštalujte výrobok na pevné miesto, aby ste zabránili jeho prevráteniu. Pri premiestňovaní výrobku vypnite napájanie a odpojte napájací kábel. **Pretože by to mohlo poškodiť výrobok.**



Produkt nikdy samostatne nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte, pretože záruka zanikne. **Ak je potrebná oprava, obráťte sa na pôvodné miesto nákupu.**



Izdelek namestite na fiksno mesto, da preprečite prevrnitev. Pred premikanjem izdelka izklopite napajanje in izklopite vs priključene kable, vključno z napajalnim kablom. **To lahko povzroči poškodbe izdelka.**



Nikoli samostojno ne razstavljajte, popravljajte ali spreminjajte izdelka, ker to izniči garancijo. **Če je potrebno popravilo, se obrnite na prvotno mesto nakupa.**



Nedovoľte, aby do výrobku vnikli žiadne cudzie látky. Na výrobok neumiestňujte ťažké predmety, kvapaliny ani kovy. **Mohlo by to spôsobiť poškodenie výrobku alebo požiar.**



Ak sa vyskytne problém s produktom, obráťte sa na pôvodné miesto nákupu alebo prostredníctvom stránky opravy produktu na webovej stránke spoločnosti BIXOLON (www.bixolon.com).































Preprečite vstop tujih snovi v izdelek. Na izdelek ne postavljajte težkih predmetov, tekočin ali kovin. **To lahko povzroči poškodbe izdelka ali požar.**



Če pride do težave z izdelkom, se obrnite na prvotno mesto nakupa ali obiščite stran za popravilo izdelkov na spletnem mestu BIXOLON (www.bixolon.com).



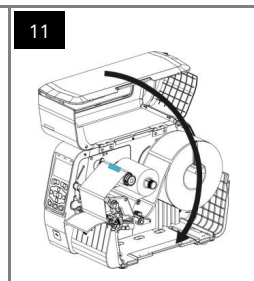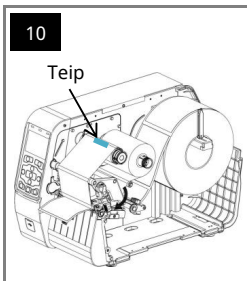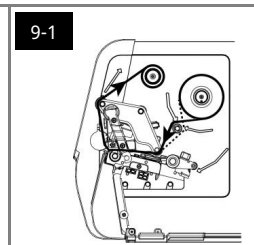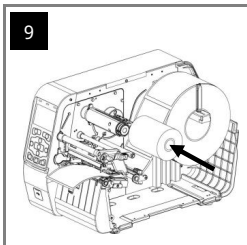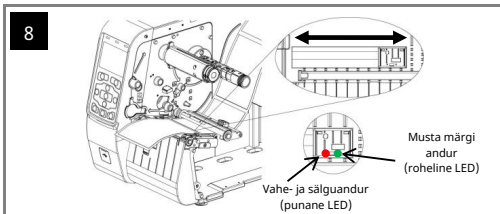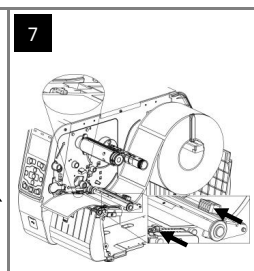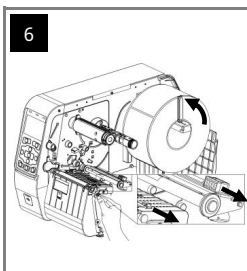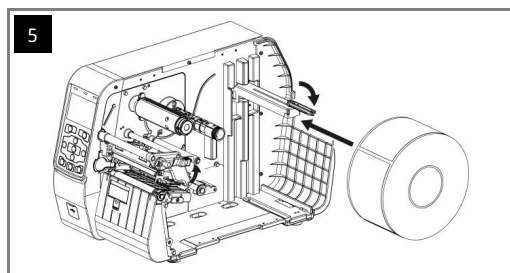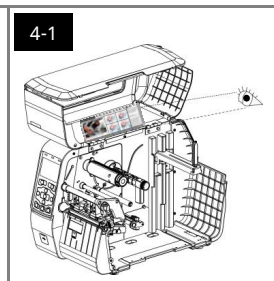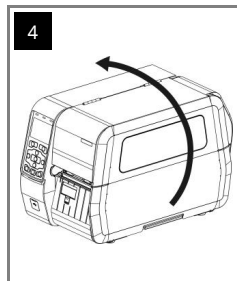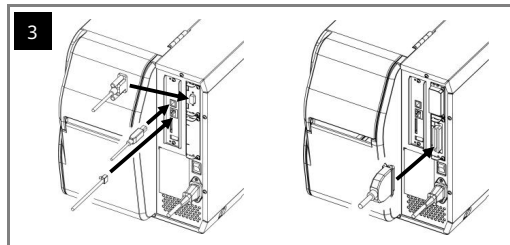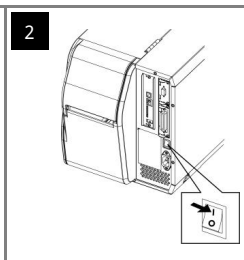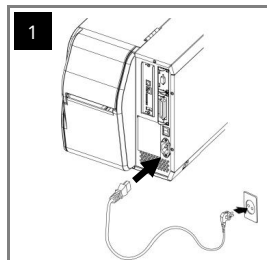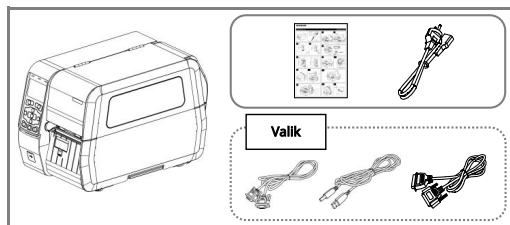

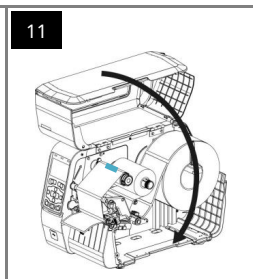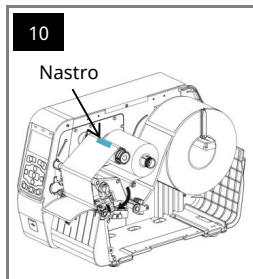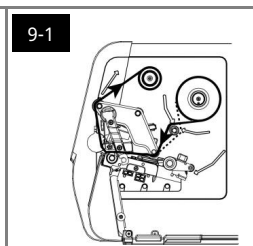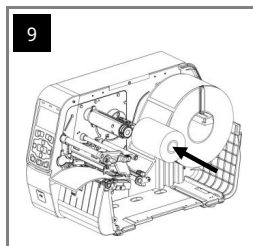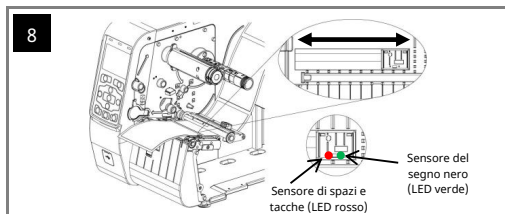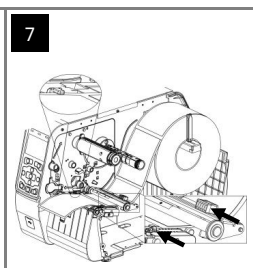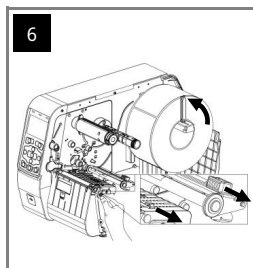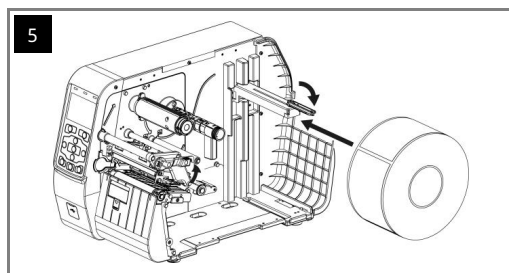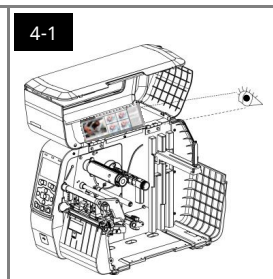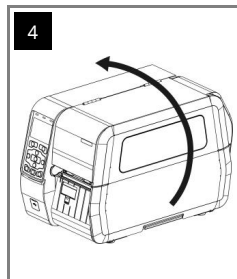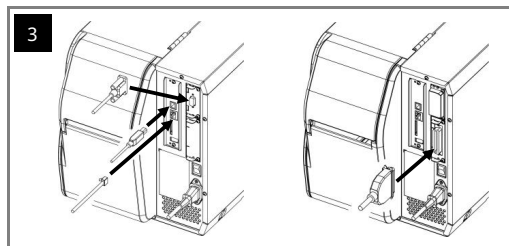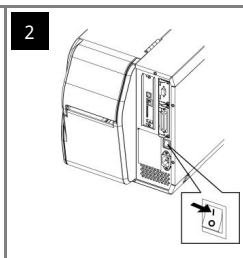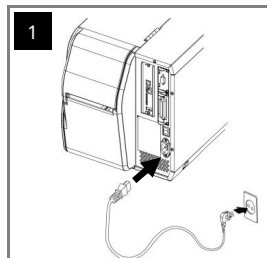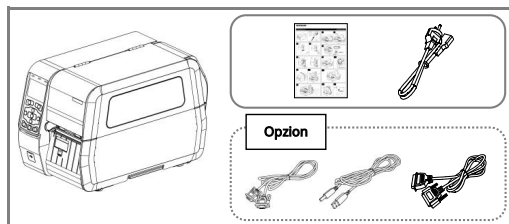



HOIATUS JA ETTEVAATUST

Seda kirjeldatakse kui surma, kehavigastusi, tõsiseid rahalisi kaotusi, andmete kahjustamist jne, mida kasutaja võib põhjustada.

Ärge ühendage mitut toodet ühe või vigase pistikupesaga. Kasutage ainult tootusstandarditele vastavaid maandatud pistikupesaid. **Mittevastavus võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.**



Ärge painutage ega pingutage toitejuhet liigset. Lükake toitejuhet kindlalt lõpuni pistikupesasse, et see lahti ei jääks. Hoidke juhet kindlalt kinni, kui eemaldate selle vooluvõrgust. Ärge eemaldage toitejuhet toote kasutamise ajal. **Mittevastavus võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.**



Hoidke liigsed vedelikud toitejuhtmest ja pistikupesast eemal. Kui toitejuhtmetele on märgitud ainet, pühkige seda kuiva lapiga. **Mittevastavus võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.**



Kui toode eraldab kummalist heli, põlemisõhna või suitsu, lülitage kohe toode välja ja eemaldage toitejuhe. Kui toode kukub maha või selle väljapind on kahjustatud, lülitage kohe toode välja ja eemaldage toitejuhe. Ärge laske tootel pöörduda. **See võib kahjustada toodet või põhjustada tulekahju.**



Paigaldage toode kindlale kohale, et vältida selle ümberminekut. Toote teisaldamisel lülitage toode välja ja lahutage kõik ühendatud kaablid, sealhulgas toitejuhe. **Kuna see võib toodet kahjustada.**



Ärge laske võrkehadel tootesse sattuda. Ärge asetage tootele raskeid esemeid, vedelikke ega metalle. **See võib kahjustada toodet või põhjustada tulekahju.**



Kasutage ainult autentseid BDXOLONI tooteid. **Ettevõtte ei paku müügilõigset tuge kahjustatud ega muude kvaliteediprobleemide korral, mis võivad tekkida võitlust (või taastatud) toodetel.**



Hoidke väikesed tarvikud või muud pakematerjalid väikelestest eemal. Ettevaatust: lämbumisoht. **Toote vale kasutamine võib põhjustada vigastusi, mis võivad vajada kiiret arstiabi.**



Ärge laske rasketel esemetel toodet kahjustada. **Mittevastavus võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.**



Paigaldage toode hästi ventileeritavasse kohta, hoides seda kindlalt kaugusel seinast. Toote paigaldamine teatud keskkondades, mis on alati liigse kuumuse, niiskuse ja temperatuurilõikumiste, või toote äärmuslik kasutamine võivad printimist kahjustada. Sõnneme temperatuuri tihus võib põhjustada tulekahju. Vähem kindel: otsekohega ühendust, kui te pole toote paigutuses kindel.



Ärge kunagi võtke toodet iseseisvalt lahti, parandage ega muutke seda, kuna garantii kaotab kehtivuse. Kui remont on vajalik, võtke ühendust algse ostukohaga.



Kui tootega on probleeme, võtke ühendust algse ostukohaga või BDXOLONI veebisaite toote remondilehe kaudu (www.bdxolon.com).



AVVERTENZA E CAUTELA

Si intende il rischio di morte, lesioni fisiche, gravi perdite economiche, danni ai dati, ecc. che possono essere arrecati all'utente.

Non collegare più di un dispositivo a una singola presa di corrente o a una presa difettosa. Utilizzare solo prese di corrente con messa a terra conformi agli standard industriali. **La mancata osservanza di queste regole può causare scosse elettriche o incendi.**



Non piegare o sfiorare eccessivamente il cavo di alimentazione. Spegnerlo saldamente il cavo di alimentazione fino in fondo nella presa di corrente per evitare che rimanga allentato. Assicurarsi di tenere il cavo ben saldo quando lo si stacca dalla presa di corrente. Non intasare il cavo di alimentazione mentre il dispositivo è in uso. **La mancata osservanza di queste regole può causare scosse elettriche o incendi.**



Tenere i liquidi in quantità eccessiva lontano dal cavo di alimentazione e dalla presa di corrente. Eventuali impurità sui cavi di alimentazione devono essere pulite con un panno asciutto. **La mancata osservanza di queste regole può causare scosse elettriche o incendi.**



Se il dispositivo emette suoni strani, odore di bruciato o fumo, spegnerlo immediatamente e scollegare il cavo di alimentazione. Se il dispositivo cade o viene danneggiato all'esterno, spegnerlo immediatamente e scollegare i cavi di alimentazione. **Non sottoporre il dispositivo a urti. Ciò potrebbe provocare danni al dispositivo o un incendio.**



Installare il dispositivo in un luogo fisso per prevenirne il ribaltamento. Quando si sposta il dispositivo, spegnere l'alimentazione e scollegare tutti i cavi collegati, compreso il cavo di alimentazione. **In caso contrario, si rischia di danneggiare il dispositivo.**



Non far penetrare sostanze estranee nel dispositivo. Non collocare oggetti pesanti, liquidi o metalli sul dispositivo. **Ciò potrebbe provocare danni al dispositivo o un incendio.**



Utilizzare solo prodotti autentici di BDXOLON. **L'azienda non fornirà assistenza post-vendita per i danni o altri problemi di qualità che potrebbero verificarsi con i prodotti falsi (o ricondizionati).**



Tenere i piccoli accessori o altri materiali di imballaggio lontano dalla portata dei bambini. **Avvertenza: pericolo di soffocamento. L'uso improprio del dispositivo può provocare lesioni che possono richiedere l'intervento urgente di un medico.**



Non lasciare che il dispositivo venga danneggiato da oggetti pesanti. **La mancata osservanza di queste regole può causare scosse elettriche o incendi.**



Installare il dispositivo in un'area ben ventilata, tenendolo a una certa distanza dalla parete. L'installazione della stampante in determinati ambienti esposti a un'eccessiva presenza di polvere, umidità e fluttuazioni di temperatura o a un uso particolare (come la stampa continua) può provocare danni al dispositivo. Un aumento della temperatura interna può innescare un incendio. **Se non si è sicuri della collocazione del dispositivo, contattare il negoziante in cui esso è stato acquistato.**



















Non smontare, riparare o modificare il prodotto per conto proprio, poiché ciò farebbe decadere la garanzia. **Qualora si renda necessaria una riparazione, rivolgersi al rivenditore originale.**



In caso di problemi con il dispositivo, contattare il rivenditore originale o la pagina di assistenza tecnica del sito web (www.bdxolon.com).



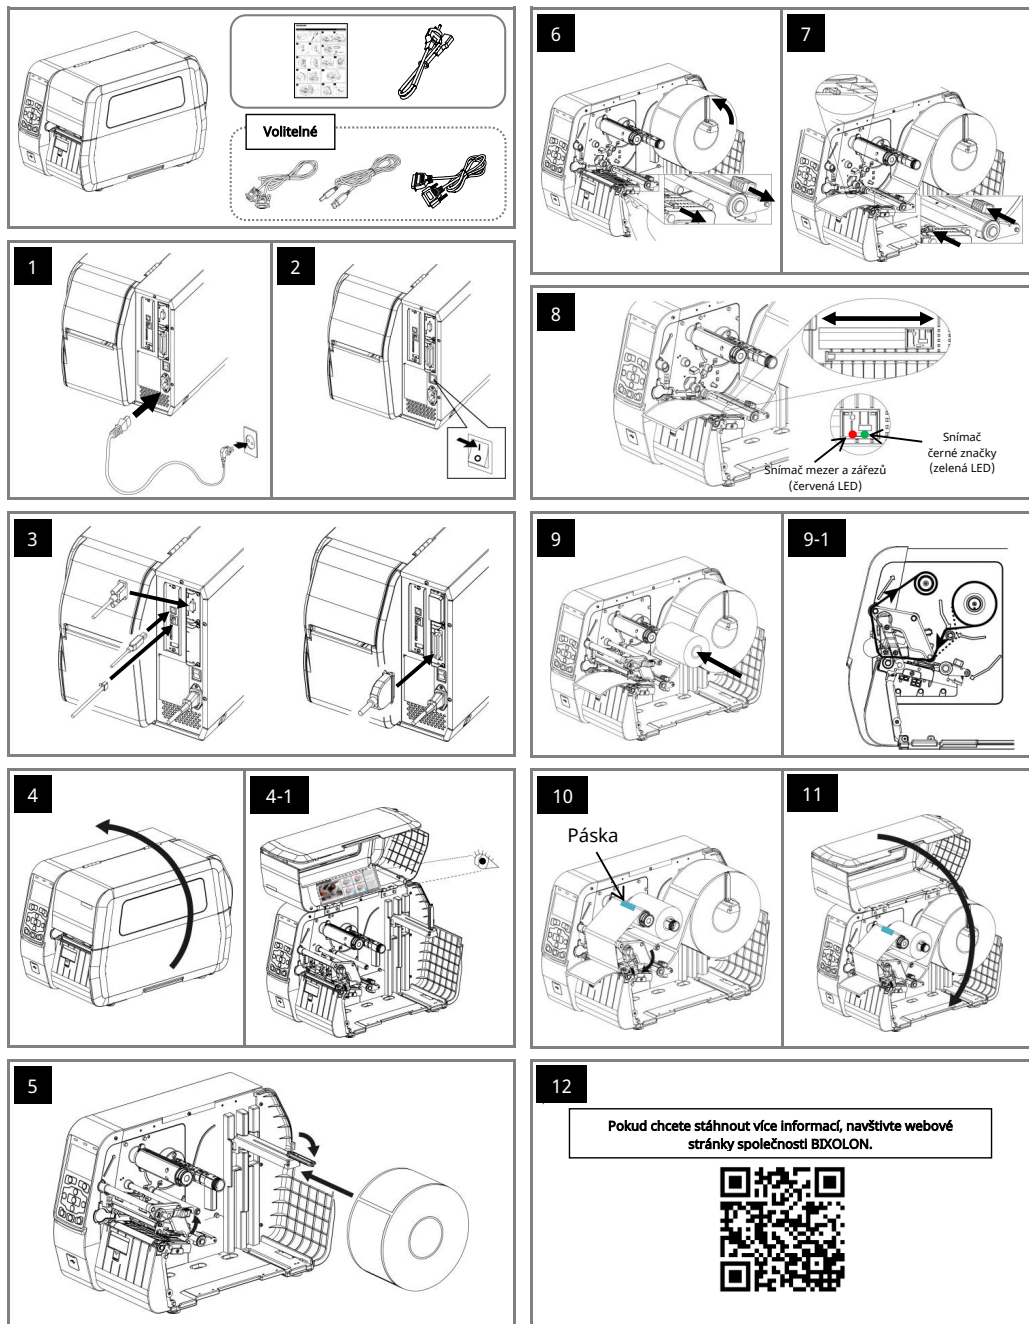

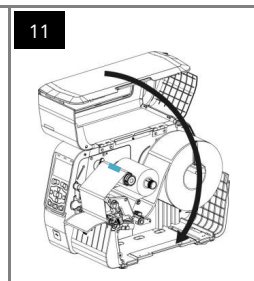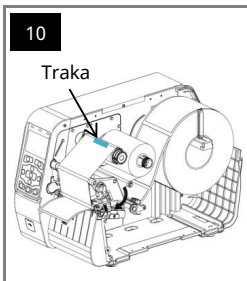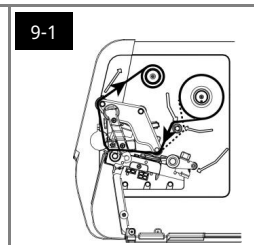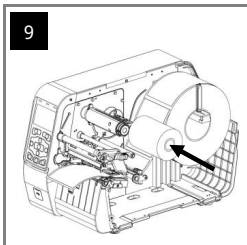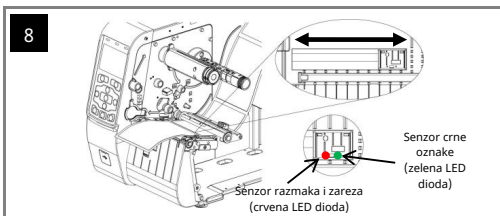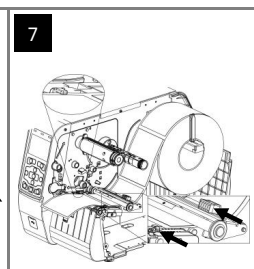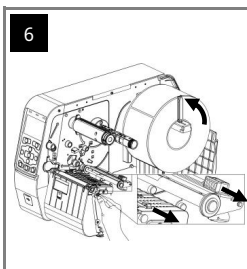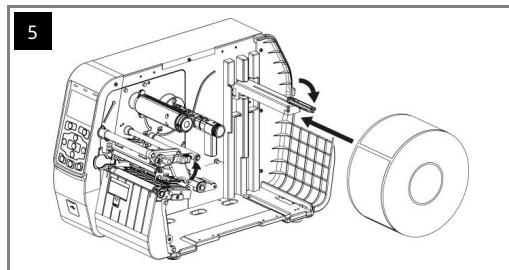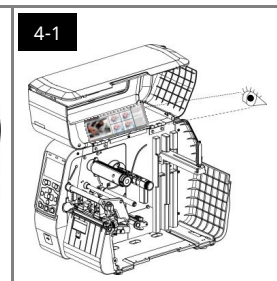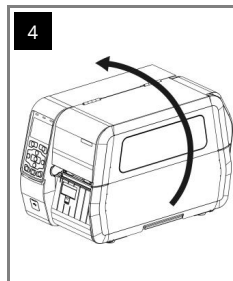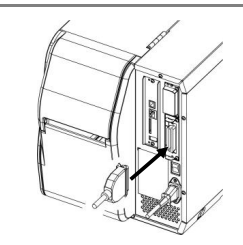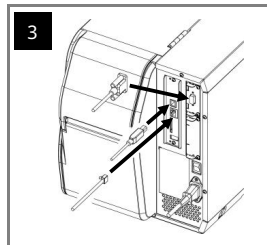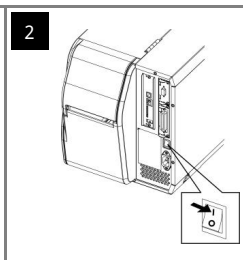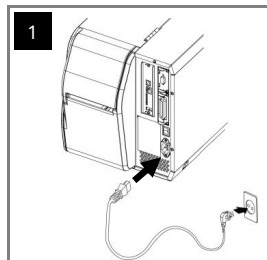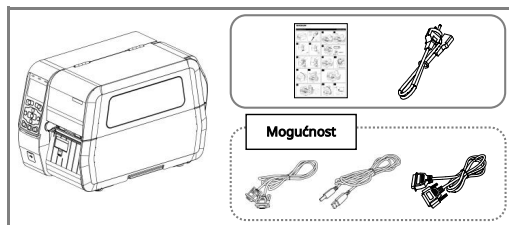



VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ

Popisuje se jako smrt, fyzické zranění, vážné finanční ztráty a poškození dat atd., které mohou být způsobeny uživateli.

Nepřipojujte více produktů do jedné nebo vadné zásuvky. Používejte pouze uzemněné zásuvky, které splňují normy daného odvětví. **Nedodržení může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.**



Napájecí kabel přilíh neodhazujte ani nenamáhejte. Napájecí kabel bezpečně do zásuvky zasuněte až na dno, aby nedošlo k odtržení. Při odpojení kabelu od zásuvky kabel pevně držte. **Nedodržení může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.**



Tekutiny uchovávejte mimo dosah napájecího kabelu a zásuvky. Pokud se na napájecích kabelech objeví nečistoty, otřete je suchým hadříkem. **Nedodržení může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.**



Pokud produkt vydává podivný zvuk, zápach spalinový nebo se z něj kouří, okamžitě vypněte napájení a odpojte napájecí kabel. Pokud produkt upadne nebo dojde k poškození jeho vnější části, okamžitě vypněte napájení a odpojte napájecí kabel. Nevytvářejte produkt nárazem. **Mohlo by to způsobit požár produktu nebo požár.**



Produkt instalujte na pevné místo, aby se nepřevrátil. Při přemísťování produktu vypněte napájení a odpojte všechny připojené kabely včetně napájecího kabelu. **Mohlo by dojít k poškození produktu.**



Do produktu nesmí proniknout žádné cizí látky. Nepokládávejte na produkt těžké předměty, tekutiny ani kovy. **Mohlo by to způsobit poškození produktu nebo požár.**



Používejte pouze autentické produkty společnosti BIXOLON. **Společnost neposkytuje podporu pro prodej v případě poškození nebo jiných problémů s kvalitou, které se mohou vyskytnout u padělků (nebo neaprovázaných) výrobků.**



Drobné příslušenství a obalové materiály uchovávejte mimo dosah malých dětí. Hrozí nebezpečí udušení. **Při nesprávném manipulaci s produktem může dojít k poranění, které může vyžadovat pomoc lékaře.**



Nedovolte, aby došlo k poškození produktu těžkými předměty. **Nedodržení může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.**



Produkt instalujte na dobře větraném místě v dostatečné vzdálenosti od stěny. Instalace produktu v uzavřených prostorách, která jsou nevhodná k nedostatečné výměně vzduchu, může vést k přehřívání produktu, což může způsobit požár. **Pokud si nejste jisti umístěním produktu, zapjte se v místě jeho zakoupení.**



Nikdy produkt sami nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte, protože by tím zanikla záruka. **V případě nutnosti opravy se obraťte na místo, kde jste jej zakoupili.**



Pokud se vyskytne problém s produktem, obraťte se na místo, kde jste jej zakoupili, nebo na stránku pro opravu produktů na webových stránkách společnosti BIXOLON (www.bixolon.com).



UPOZORENJE I OPREZ

Opisuje se kao smrt, fizičke ozljede, ozbiljni finansijski gubici i oštećenje podataka itd. koji se mogu prouzročiti korisniku.

Ne spajajte više proizvoda na jednu ili neispravnu utičnicu. Koristite samo uzemljene utičnice koje zadovoljavaju industrijski standard. **Nesukladnost može uzrokovati strujni udar ili požar.**



Nemojte preterano savijati ili zatezati kabel za napajanje. Čvrsto gumite kabel za napajanje do kraja u utičnicu kako ne bi ostao labav. Pazite da čvrsto držite kabel kada ga odvajate od utičnice. Nemojte uklanjati kabel za napajanje dok je proizvod u uporabi. **Nesukladnost može uzrokovati strujni udar ili požar.**



Držite prekomjerne tekućine podalje od kabela za napajanje i utičnice. Ako je mrlja razmazana po kabeima za napajanje, obristite ih suhom krpom. **Nesukladnost može uzrokovati strujni udar ili požar.**



Ako proizvod emitira neobičan zvuk, miris paljeline ili dim, odmah isključite napajanje i izvučite kabel za napajanje. Ako proizvod padne ili mu se vanjski dio ošteti, odmah isključite napajanje i izvučite kabel za napajanje. Ne izlažite proizvod udarcima. **To bi moglo uzrokovati oštećenje proizvoda ili požar.**



Postavite proizvod na fiksno mjesto kako biste spriječili njegovo prevrtanje. Kada premještate proizvod, isključite napajanje i odspojite sve spojene kabele, uključujući kabel za napajanje. **Naime, može oštetiti proizvod.**



Ne dopuštajte da strane stvari uđu u proizvod. Ne stavljajte teške predmete, tekućine ili metale na proizvod. **To bi moglo uzrokovati oštećenje proizvoda ili požar.**



Koristite samo autentične proizvode BIXOLON. **Tvrtka neće pružiti podršku nakon prodaje za oštećenje ili druge probleme s kvalitetom koje mogu izazvati bilo koji lažni (ili obnovljeni) proizvod.**



Držite male dodatke ili druge materijale za pakiranje dalje od male djece. Oprez: opasnost od gušenja. **Pogrešno rukovanje proizvodom može dovesti do oštećenja koje mogu zahtijevati hitnu liječničku pomoć.**



Nemojte dopustiti da se proizvod ošteti teškim predmetima. **Nesukladnost može uzrokovati strujni udar ili požar.**



Instalirajte proizvod u dobro prozračenom prostoru održavajući ga na određenom mjestu udaljenosti od zida. Ugrađivanje proizvoda u određenu okolišnu kupa u slučaju prekomjerne topline, vlagi i temperaturne fluktuacije ili stavljanje proizvoda u ekstremnu vodu može oštetiti proizvod. **Povećanje ugradnje temperature može izazvati požar. Obavezno koristite kupa i nježno kupanje ako niste sigurni u pravilnu instalaciju.**

































Nikada nemojte samostalno rastavljati, popravljati ili modificirati proizvod jer će jamstvo prestati vrijediti. **Ako je potreban popravak, obratite se tvornom mjestu kupnje.**



Ako postoji problem s proizvodom, obratite se izvornom mjestu kupnje ili putem web mjesta za popravak proizvoda BIXOLON (www.bixolon.com).



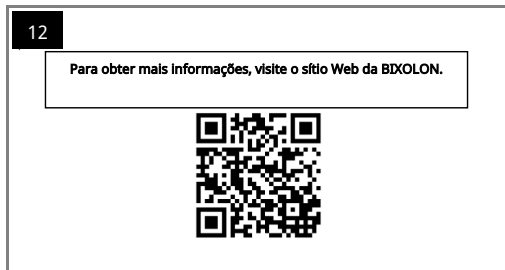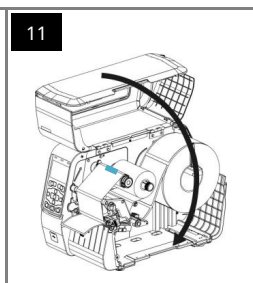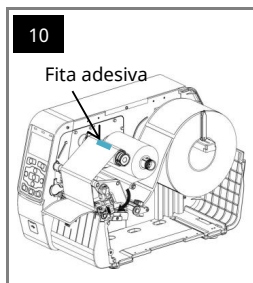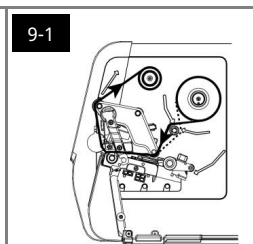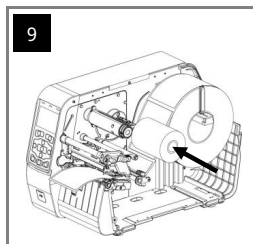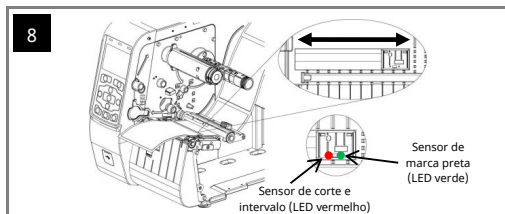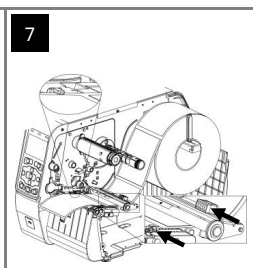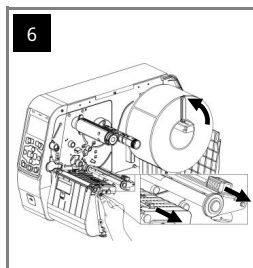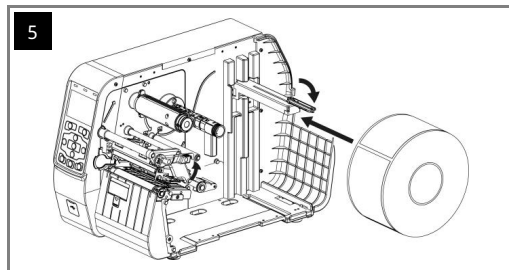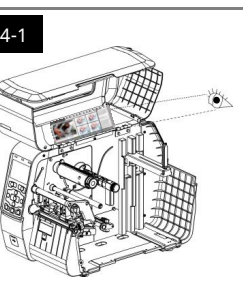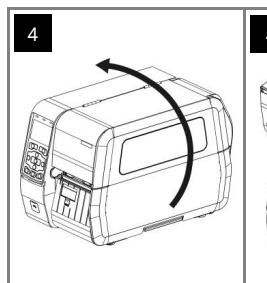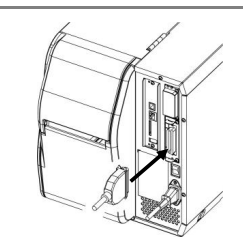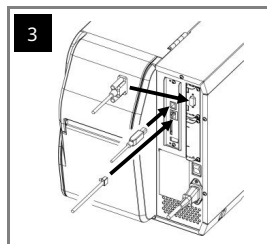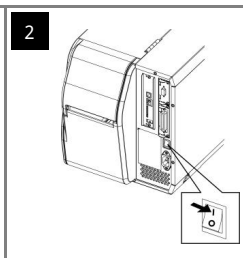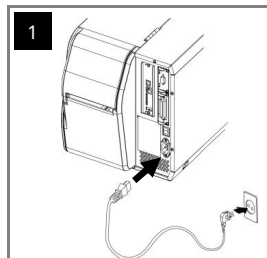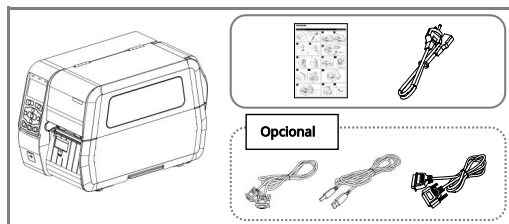

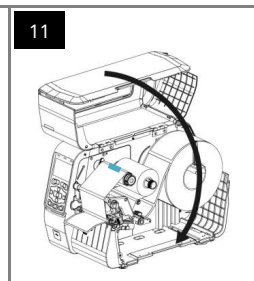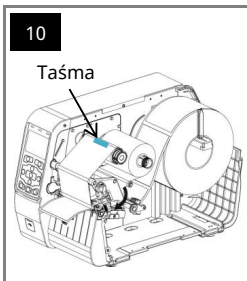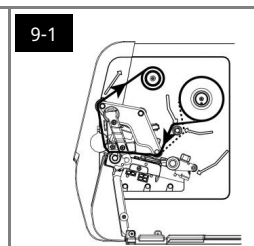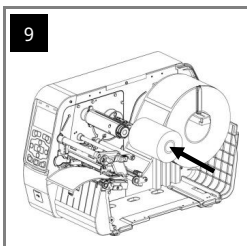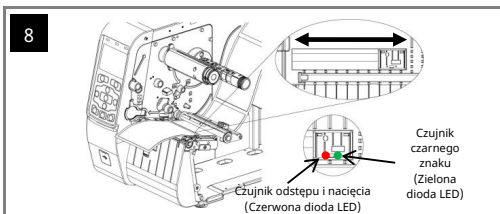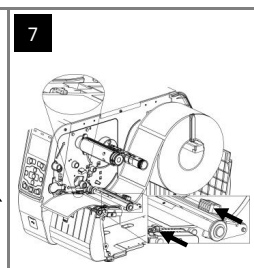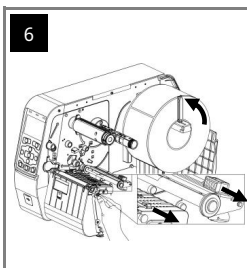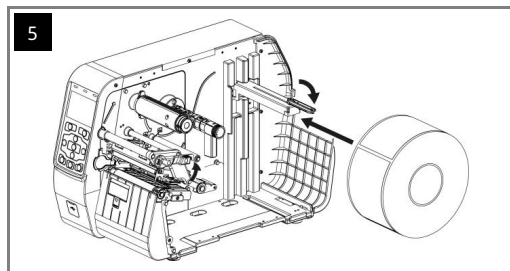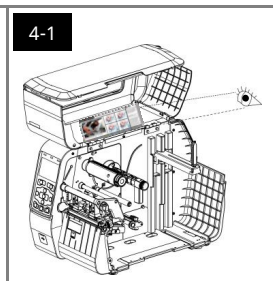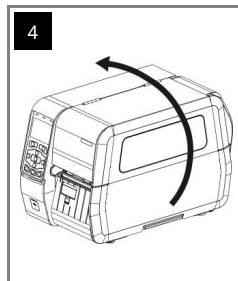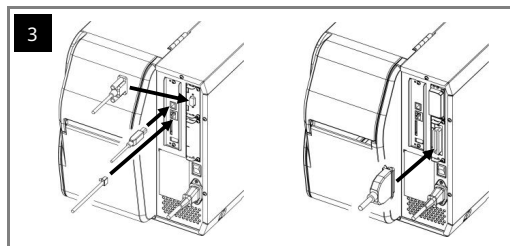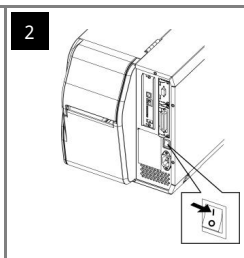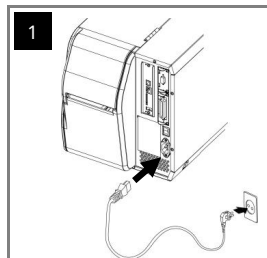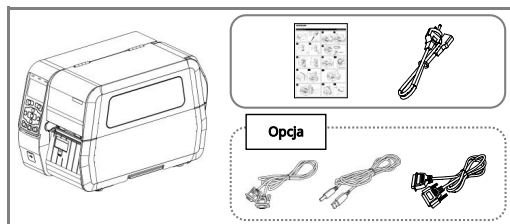



AVISO E CUIDADO

É descrito como situações como morte, ferimentos, prejuízos financeiros de grande monta e danos nos dados, entre outros, que podem ser causados ao utilizador.

Não ligue vários produtos a uma tomada elétrica danificada ou individual. Utilize apenas tomadas com ligação à terra que cumpram com as normas da indústria. **O desrespeito pelo mencionado anteriormente pode levar ao risco de choques elétricos e incêndio.**



Não dobre ou cause tensões excessivas no cabo de alimentação. Empurre com cuidado o cabo de alimentação totalmente em direção à tomada elétrica, para que a ligação seja segura. Certifique-se de que segura o cabo com firmeza ao separá-lo da tomada elétrica. Não remova o cabo de alimentação enquanto estiver a utilizar o produto. **O desrespeito pelo mencionado anteriormente pode levar ao risco de choques elétricos e incêndio.**



Mantenha líquidos em excesso afastados do cabo de alimentação e da tomada. Se os elementos entrarem em contacto com os cabos de alimentação, limpe-os com um pano seco. **O desrespeito pelo mencionado anteriormente pode levar ao risco de choques elétricos e incêndio.**



Se o produto emitir um som estranho, odor a queimado ou fumaça, desligue-o da corrente imediatamente e retire o cabo de alimentação da tomada. Se o produto estiver quente ou o seu exterior estiver danificado, desligue-o da corrente imediatamente e retire o cabo de alimentação da tomada. **Não ajude o produto a arrefecer. Tal poderá danificar o produto ou originar um incêndio.**



Instale o produto num local estável, de forma a evitar que este caia. Quando mover o produto, desligue-o da corrente e retire todos os cabos ligados, incluindo o cabo de alimentação. **Isto pode danificar o produto.**



Não permita que nenhuma substância estranha entre dentro do produto. Não coloque objetos pesados, líquidos ou metais sobre o produto. **Tal poderá danificar o produto ou originar um incêndio.**



Use apenas produtos originais da BXOLON. **A empresa não irá fornecer serviço pós-venda por danos ou outros problemas resultantes da utilização de produtos da concorrência (ou recondicionados).**



Mantenha acessórios pequenos ou outros materiais de embalagem afastados de crianças pequenas. Cuidado: perigo de asfixia. **O manuseamento incorreto do produto pode causar ferimentos suscetíveis de serem necessários cuidados médicos urgentes.**



Não permita que o produto fique danificado devido a objetos pesados. **O desrespeito pelo mencionado anteriormente pode levar ao risco de choques elétricos e incêndio.**



Instale o produto numa área bem ventilada, mantendo-o a uma certa distância da parede. Instale o produto em determinados ambientes que não propensem a pó excessivo, humidade e a flutuações de temperatura ou colorir o produto sob um extremo pode causar danos à impressora. **Um aumento da temperatura interna pode levar a um incêndio. Certifique-se de contactar o local de compra se não tiver certeza sobre a colocação do produto.**



Não desmonte, repare ou altere o produto por iniciativa própria. Ao fazê-lo, irá invalidar a garantia. **Se for necessária uma reparação, contacte o ponto de compra original.**



Se existir um problema com o produto, entre em contacto com o ponto de compra original ou através da página de reparações de produtos do site Web da BXOLON (www.bxolon.com).



OSTRZEŻENIE I PRZESTROGA

Sygnalizuje niebezpieczeństwo śmierci, obrażeń fizycznych, poważnych strat finansowych, uszkodzenia danych itp. dla użytkownika.

Nie podłączaj wielu urządzeń do jednego gniazdzka zasilania lub do wadliwego gniazdzka zasilania. Należy używać wyłącznie uzemiennych gniazdek elektrycznych spełniających normy branżowe. **Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.**



Nie należy nadmiernie zginąć ani naciskać przewodu zasilającego. Przewód zasilający należy wstrząsnąć do końca do gniazdzka, aby nie pozostał luźny. Podczas odłączania przewodu od gniazdzka zasilania należy go mocno trzymać. Nie wolno odłączać przewodu zasilającego podczas używania urządzenia. **Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.**



Nadmierną ilość cieczy należy przechowywać z dala od przewodu zasilającego i gniazdzka. W przypadku zabrudzenia przewodów zasilających należy wytrzeć je suchą szmatką. **Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.**



Jeżeli z produktu wydobywa się dym, odgłos, zapach spalenizny lub dym, należy natychmiast wyłączyć zasilanie i odłączyć przewód zasilający. W przypadku opuszczenia urządzenia lub uszkodzenia jego obudowy należy natychmiast wyłączyć zasilanie i odłączyć przewód zasilający. **Nie narazaj urządzenia na wstrząsy. Mogłyby to spowodować uszkodzenie urządzenia lub pożar.**



Urządzenie należy zainstalować w stałym miejscu, aby zapobiec jego przewróceniu. Podczas przenoszenia urządzenia należy wyłączyć zasilanie i odłączyć wszystkie przewody podłączone do urządzenia, w tym przewód zasilający. **Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.**



Nie dopuszczaj do przedostania się ciał obcych do wnętrza urządzenia. Nie umieszczaj na urządzeniu ciężkich przedmiotów, cieczy ani metali. **Mogłyby to spowodować uszkodzenie urządzenia lub pożar.**



Należy używać wyłącznie oryginalnych produktów firmy BXOLON. **Firma nie zapewnia wsparcia posprzedażowego w przypadku uszkodzeń lub innych problemów związanych z jednostką, które mogą wystąpić w przypadku podrzynanych (lub regenerowanych) produktów.**



Drobne akcesoria lub inne materiały opakowaniowe należy przechowywać z dala od małych dzieci. Uwaga: ryzyko zadławienia. **Niewłaściwe obchodzenie się z urządzeniem może spowodować obrażenia wymagające pilnej pomocy medycznej.**



Nie dopuścić do uszkodzenia urządzenia przez ciężkie przedmioty. **Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.**



Urządzenie należy zainstalować w dobrze wentylowanym miejscu, w pewnej odległości od ściany. Instalacja produktu w środowisku, w którym występuje nadmierne zapiecenie, wilgoć, wstrząsy, temperatura lub występowanie irytujących ujęzyczeń urządzenia może spowodować uszkodzenie drukarki lub pożar. Wykonaj temperatury wewnętrznej może wywołać pożar. **W razie wypadku do usunięcia uszkodzenia urządzenia należy skontaktować się z punktem sprzedaży.**



Nigdy nie należy samodzielnie demontować, naprawiać ani modyfikować urządzenia, ponieważ spowoduje to utratę gwarancji. **W razie konieczności naprawy należy skontaktować się z oryginalnym miejscem zakupu.**

































W razie wystąpienia problemu z produktem należy skontaktować się z oryginalnym miejscem zakupu lub za pośrednictwem strony napraw produktów w witrynie internetowej firmy BXOLON (www.bxolon.com).



Portuguese

Polish

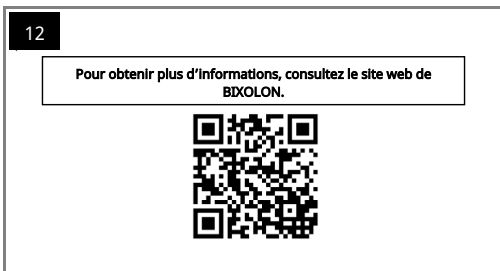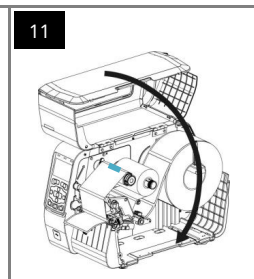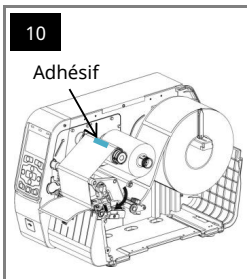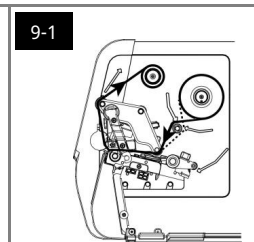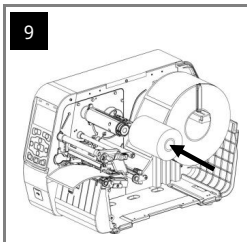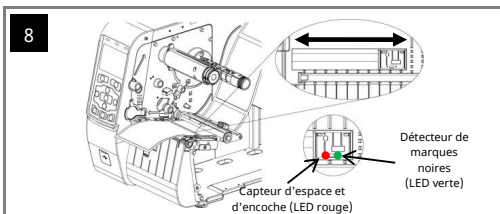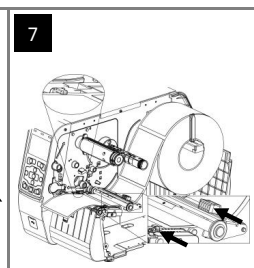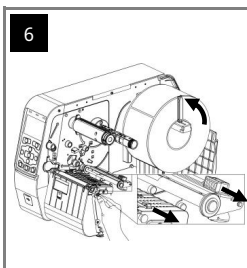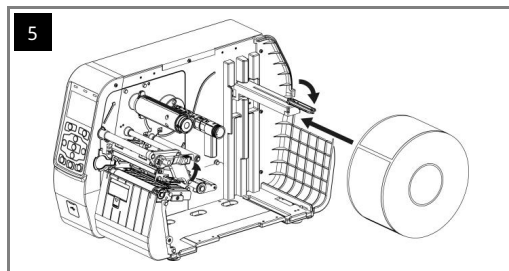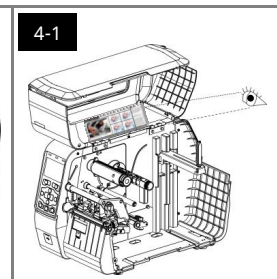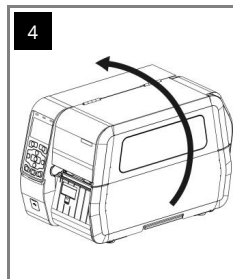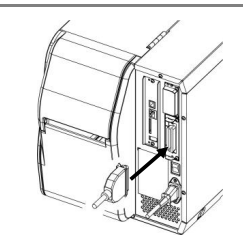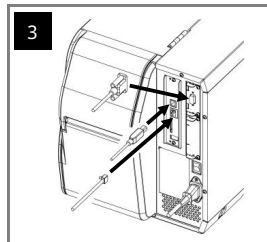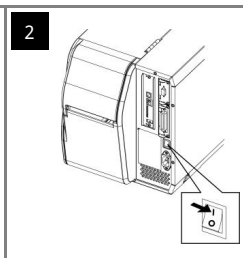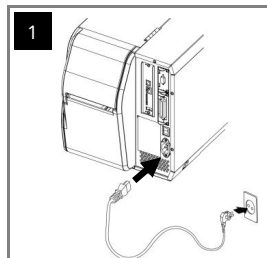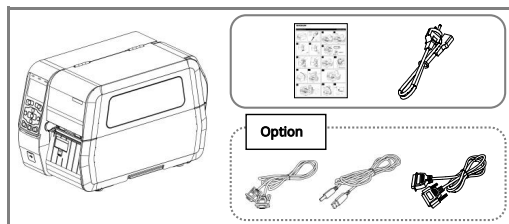

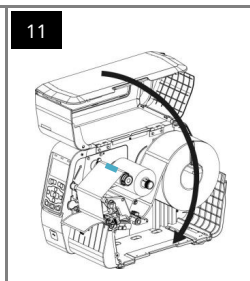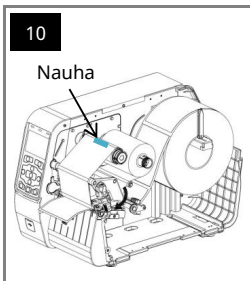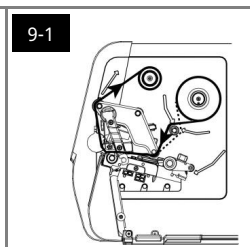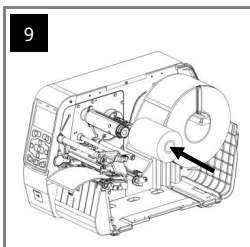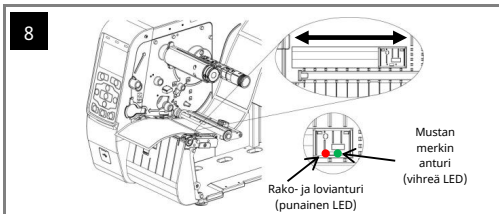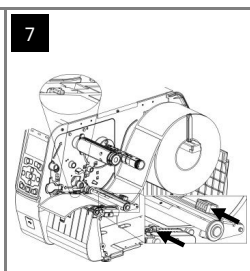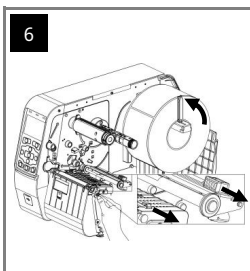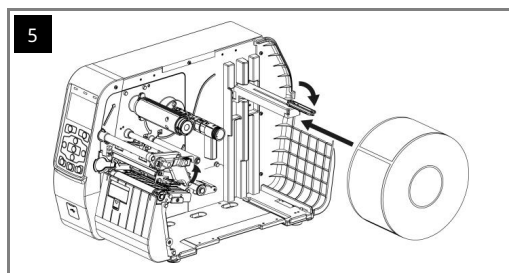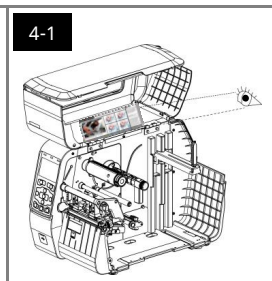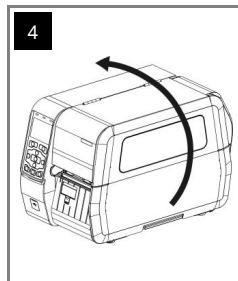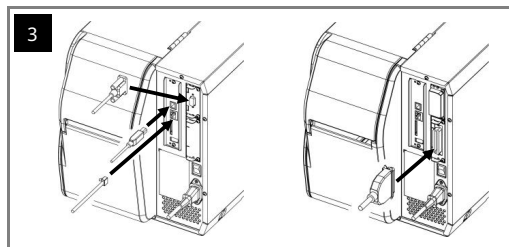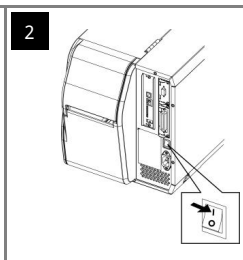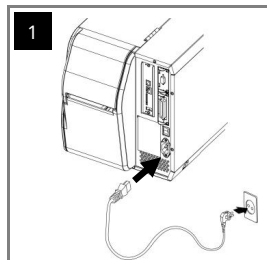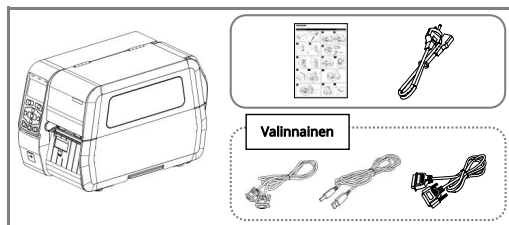



AVERTISSEMENT ET MISE EN GARDE

Cela indique qu'il existe un risque de mort, de blessures corporelles, de pertes financières graves, de dommages aux données, etc. pour l'utilisateur.

Ne branchez pas plusieurs appareils sur une même prise de courant ou sur une prise défectueuse. N'utilisez que des prises de courant avec mise à la terre conformes aux normes industrielles. **Le non-respect de cette consigne peut causer un choc électrique ou un incendie.**



Utilisez uniquement des produits d'origine BIXOLON. L'entreprise ne fournit pas de service après-vente pour les dommages ou autres problèmes de qualité causés par l'utilisation de produits contrefaits (remis à neuf).



Ne prenez pas ou ne tendez pas de manière excessive le cordon d'alimentation. Enroulez fermement le cordon d'alimentation à fond dans la prise de courant pour éviter qu'il ne se détache. Veillez à bien tenir le cordon lorsque vous le débranchez de la prise de courant. Ne retirez pas le cordon d'alimentation lorsque le produit est en cours d'utilisation. **Le non-respect de cette consigne peut causer un choc électrique ou un incendie.**



Gardez les petits accessoires ou autres matériaux d'emballage hors de portée des jeunes enfants. Attention : risque d'étouffement. **Une mauvaise manipulation du produit peut entraîner des blessures, qui nécessiteraient l'intervention urgente d'un médecin.**



Tenez les liquides à l'écart du cordon d'alimentation et de la prise de courant. Si vous devez nettoyer le cordon d'alimentation, utilisez un chiffon sec. **Le non-respect de cette consigne peut causer un choc électrique ou un incendie.**



Veillez à ce que le produit ne soit pas endommagé par des objets lourds. **Le non-respect de cette consigne peut causer un choc électrique ou un incendie.**



Si le produit émet un son étrange, une odeur de brûlé ou de la fumée, désignez-le immédiatement et débranchez le cordon d'alimentation. Si le produit tombe ou s'il présente des signes de dommage, désignez-le immédiatement et débranchez le cordon d'alimentation. **Ne soumettez pas le produit à des chocs. Le non-respect de cette consigne peut causer un choc électrique ou un incendie.**



Installez le produit dans un endroit bien ventilé en le maintenant à une certaine distance du mur. L'installation du produit dans certains environnements sujets à la poussière, à l'humidité et à des variations de température excessives ou utilisation externe du produit peuvent endommager l'imprimante. Une augmentation de la température interne peut provoquer un incendie. **Veillez à contacter le lieu d'achat si vous n'êtes pas sûr de l'emplacement du produit.**



Installez le produit dans un endroit fixe pour éviter qu'il ne bascule. Lorsque vous déplacez le produit, mettez-le hors tension et débranchez tous les câbles. **Le non-respect de cette consigne peut endommager le produit.**



Ne tentez jamais de démonter, réparer ou modifier le produit vous-même, sous peine d'annuler la garantie. **Si une réparation est nécessaire, contactez votre revendeur.**



Ne laissez pas de substances étrangères pénétrer dans le produit. Ne placez pas d'objets lourds, de liquides ou de métaux sur le produit. **Le non-respect de cette consigne peut causer un choc électrique ou un incendie.**



En cas de problème avec le produit, veuillez contacter le lieu d'achat d'origine ou la page de réparation des produits du site web de BIXOLON (www.bixolon.com).



VAROITUS JA HUOMIO

Kuuvaa kuolemaa, fyysisiä vammoja, vakavia taloudellisia menetyksiä, tietovahinkoja jne., joita käyttäjälle voi aiheutua.

Älä liitä useita tuotteita samaan tai viralliseen pistoraasia. Käytä vain alan standardin mukaisia maadotettuja pistoraasioita. **Määräysten noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.**



Älä taivuta tai kiristä virtajohtoa liikaa. Työnä virtajohtoa tavallisesti kokeaan pistoraasia, jotta se ei jää liipaksi. Varmista, että pidät tukeasti kiinni johdosta, kun irrotat sen pistoraasiasta. **Älä irrota virtajohtoa, kun tuote on käynnissä. Määräysten noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.**



Pidä ylimääräiset nesteet kaukana virajohtosta ja pistoraasiasta. Jos virtajohtoihin on tahrinutunut aineita, pyyhi se pois kuivalla liinalla. **Määräysten noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.**



Käytä vain altoja BIXOLON-tuotteita. Yritys ei tarjoa myynnin jälkeistä tukea vahingoissa tai muissa laatuongelmissa, joita väärennetyille (tai kunnostetuille) tuotteille voi aiheutua.



Pitä pienten tarvikkeiden tai muun pakkausmateriaalin pois pienten lasten ulottuvilla. Varo: tulehutusvaara. **Tuotteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa vammoja, jotka saattavat vaatia kirurgista lääkärin hoitoa.**



Älä anna painavien esineiden vahingoittaa tuotetta. **Määräysten noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.**



Jos tuotteesta kuuluu outoa ääntä, palavaa hajua tai savua, katkaise virta välittömästi ja irrota virtajohto. Jos tuote putoo tai sen ulkoisista osista irtoaa, katkaise virta välittömästi ja irrota virtajohto. **Älä aseta tuotetta ikkunaan. Tämä voi aiheuttaa vahinkoa tuotteelle tai tulipalon.**



Asenna tuote hyvin tuuletettuun tilaan ja pidä se siinä tietyllä etäisyydellä seinästä. Tuotteen asentaminen tietyihin ympäristöihin, jotka ovat altista lämpöille, kostuudelle ja lämpötilavaihteluille, tai tuotteen asentaminen sisätiloihin käytön tai vahingoittamisen jälkeen. Tällainen ympäristö voi aiheuttaa tulipalon. **Muuta ette ohjeita ottopöytä, jos ette ohjeiden tuotteen ajantamiseksi.**



Asenna tuote kiinteään paikkaan, jotta se ei pääse kaatumaan. Kun siirrät tuotetta, katkaise virta ja irrota kaikki liitetyt kaapelit, myös virtajohto. **Koska se voi vahingoittaa tuotetta.**



Älä koskaan pura, korjaa tai muuta tuotetta itsenäisesti, sillä takuu raukeaa. **Jos korjaus on tarpeen, ota yhteyttä alkuperäiseen ostopaikkaan.**


















Älä päästä tuotteeseen mitään vieraita aineita. **Älä aseta tuotteeseen päälle raskaita esineitä, nesteitä tai metalleja. Tämä voi aiheuttaa vahinkoa tuotteelle tai tulipalon.**



Jos tuotteessa on ongelma, ota yhteyttä alkuperäiseen ostopaikkaan tai BIXOLONin verkkosivun kautta tuotekorjauksuvun kautta (www.bixolon.com).



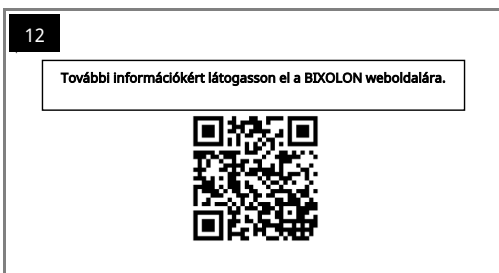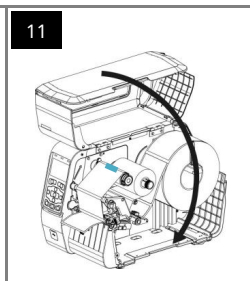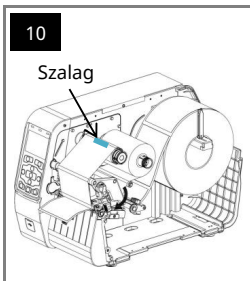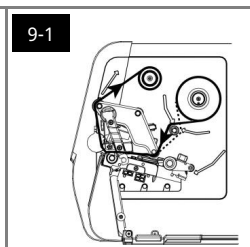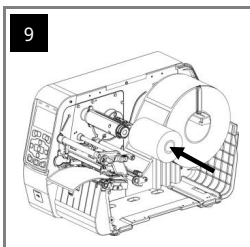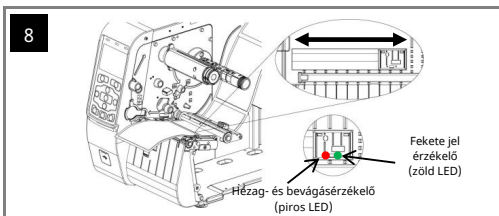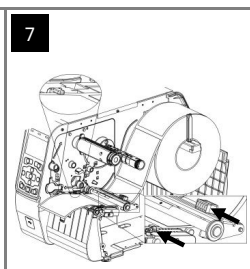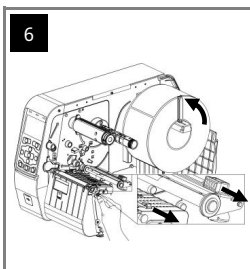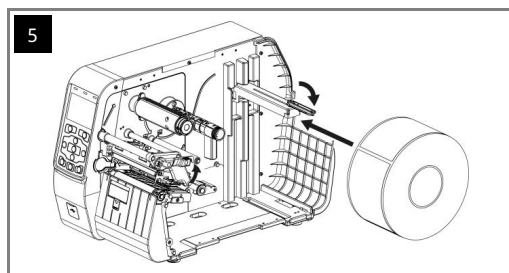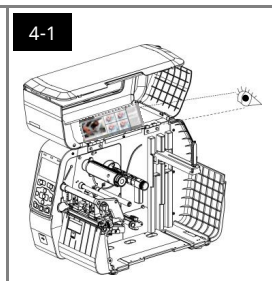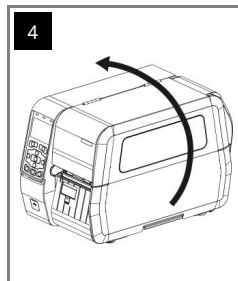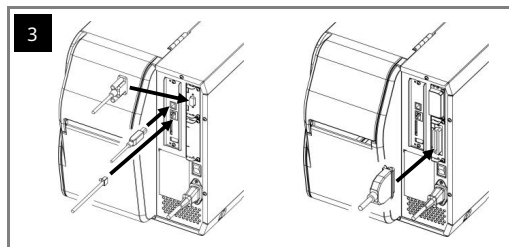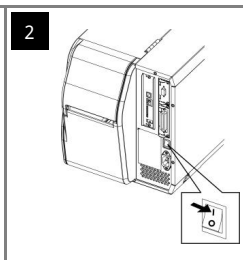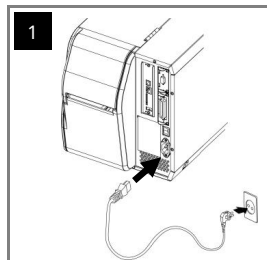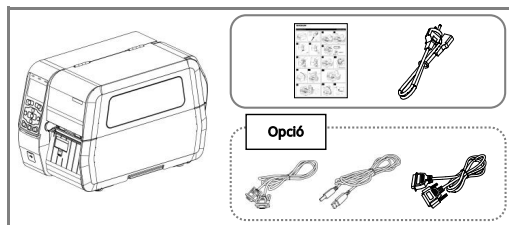

További információért látogasson el a BIXOLON weboldalára.





FIGYELMEZTETÉS ÉS VIGYÁZAT

A felhasználónak okozott halál, testi sérülés, súlyos pénzügyi veszteség, adatkárosodás stb.

Ne csatlakoztasson több terméket egyetlen vagy hibás konnektorhoz.
Csak az ipari szabványnak megfelelő konnektort használjon. **A nem megfelelő elektromos csatlakozóaljzat áramütést vagy tüzet okozhat.**



Csak a BIXOLON hiteles termékeit használja. **A vállalat nem nyújt eladás utáni támogatást hamisított (vagy felújított) termékek esetén felmerülő terméksérülés vagy egyéb minőségi problémák miatt.**



Ne hajlítsa meg vagy ne feszítse meg túlzottan a tápkábelét. Biztonságosan nyissa be teljesen a tápkábelét a konnektorba, nehogy meglazuljon. Ügyeljen arra, hogy szorosan tartsa a kábelt, amikor kihúzza a konnektorból. Ne húzza ki a tápkábelét, amíg a termék használatban van. **A nem megfelelő elektromos csatlakozóaljzat áramütést vagy tüzet okozhat.**



A kis tartozékokat vagy egyéb csomagolóanyagokat tartsa távol a kábeltermékektől. Vigyázzon: **Ülőáramvesztély. A termék helytelen kezelése olyan sérüléseket okozhat, amelyek sürgős orvosi ellátást igényelhetnek.**



Tartsa távol a túlzott mennyiségű folyadékot a tápkábelétől és a konnektortól. Ha anyag került a tápkábelekre, törölje le száraz ruhával. **A nem megfelelő elektromos csatlakozóaljzat áramütést vagy tüzet okozhat.**



Ne hagyja, hogy a terméket nehéz tárgyak károsítsák. **A nem megfelelő elektromos csatlakozóaljzat áramütést vagy tüzet okozhat.**



Ha a termék furcsa hangot bocsát ki, élesszága van vagy füstöl, azonnal kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelét. Ha a terméket leglik, vagy a kábelje meggyújt, azonnal kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelét. Ne tegye ki a terméket útnak. **Ez a termék károsodását vagy tüzet okozhat.**



Telepítse a terméket jól szellőző helyen, a látható távolságra a falról. A termék olyan környezetben történő telepítése, amelyben túlzott páratartalom, nedvesség vagy hőmérséklet-ingadozások lehetnek, illetve, vagy a termék túlzott igénybevétele a nyomatott károsodást okozhatja. A termék hőmérséklet-érzékelője tüzet okozhat. **Ne távolítsa el a termék előlapjának hűtőrácsát, fordítson a ventilátor felé.**



Rögzített helyre telepítse a terméket, hogy megakadályozza a felborulást. A termék mozgathatókor kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki az összes csatlakoztatott kábelt, beleértve a tápkábelét is. **Ugyanis ez károsíthatja a terméket.**



Soha ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa a terméket önállóan, mert a jótállás érvényét veszti. **Ha javításra van szükség, forduljon az eredeti vásárlási helyhez.**



Ne engedje, hogy a termékbe idegen anyag kerüljön. Ne helyezzen nehéz tárgyakat, folyadékokat vagy fémeket a termékre. **Ez a termék károsodását vagy tüzet okozhat.**



Ha a termékkel probléma merül fel, kérjük, forduljon a vásárlási helyhez vagy keresse fel a BIXOLON weboldalának termékjavítási oldalát (www.bixolon.com).

